


取扱説明書

対応機種の設定でNFC/おサイフケータイ®を有効にしている場合、カードポケットに非接触ICカードを入れていると、かざしたときに、エラーが発生する恐れがあります。
必ず次の方法でかざしてください。

●NFC/おサイフケータイ®を利用する場合
フリップを開き、ディスプレイ面上部をリーダー/ライターにかざす

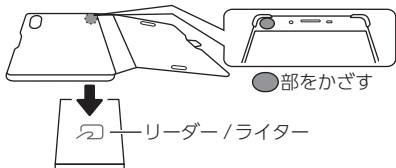

●非接触ICカードを利用する場合
次のどちらかの方法でかざします。

- ・対応機種の設定でNFC/おサイフケータイ®をロックしてから、非接触ICカードをリーダー/ライターにかざす
- ・フリップを開き、非接触ICカードをリーダー/ライターにかざす

