



GLIDiC Sound Air WS-3000 (SB-WS32-MRST)

この度は、「GLIDiC Sound Air WS-3000」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品をご使用前に、この説明書および同梱の「重要なお知らせ」を必ずお読みください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

絵表示の意味

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ¹ 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ¹ 」を負う可能性が想定される」内容です。
注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ² を負う可能性が想定される場合および物的損害 ³ の発生が想定される」内容です。

*1:重傷：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2:軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3:物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害を指します。

■禁止・強制的絵表示の説明

	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示す記号です。
	禁止(してはいけないこと)を示す記号です。
	分解してはいけないことを示す記号です。
	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
	濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

パッケージの中を確認する


- ・ヘッドセット(レシーバー、イヤホン)×1
- ・イヤピース(XS・S・M・L)×1
- ・microUSBケーブル×1
- ・取扱説明書×1(本書)
- ・重要なお知らせ/保証書×1

※イヤピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

※同梱のイヤホンは本製品専用です。


※ヘッドセットの充電には、USBポート付きパソコン、またはSoftBank SELECTION製のUSB ACアダプタが必要です。

各部の名前(レシーバー)

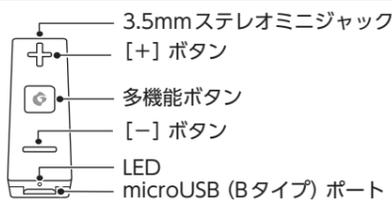

接続台数について

本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続*できます。
*:対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたりするには、接続する必要があります。

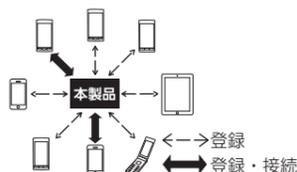


本製品の準備

1 ヘッドセットを充電する

① ヘッドセットを、起動しているパソコンに、microUSBケーブルで接続する

※パソコンのスリープ中は充電されません。
※別売のSoftBank SELECTION製USB ACアダプタを使って、充電することもできます。

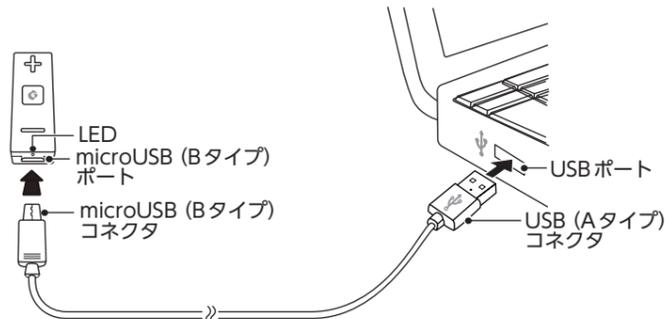


☞ 充電中は、LEDが赤色に点灯します。

- 警告** 使用前に、ヘッドセットとmicroUSBケーブルのコネクタ/ポート内部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除いてください。
- 注意** コネクタの向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込んでください。

② LEDが消灯したら、microUSBケーブルを取り外す

- 注意** ●充電しないときは、microUSBケーブルを取り外してください。
●microUSBケーブルを取り外す際は、必ずコネクタを持って、ひねらずまっすぐ抜いてください。


2 イヤホンを接続する

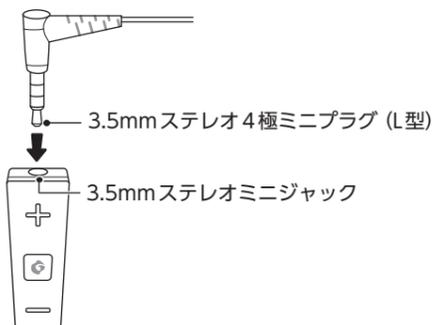

3 登録(ペアリング)モードにする

LEDが青色と赤色で交互に高速点滅するまで、ヘッドセットの多機能ボタンを長押しする

※LEDは青色に点灯したあと、青色と赤色で交互に高速点滅します。青色に点灯しても、手をすぐに離さず、高速点滅するまで長押ししてください。
※本製品は、対応機種以外で使用できません。

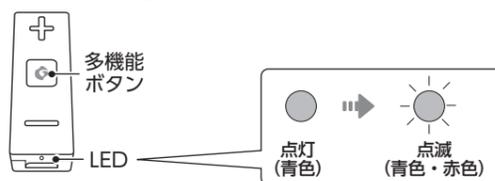

☞ ヘッドセットから「登録モードに入りました」と音声流れます。

- 注意** LEDが点灯しない
多機能ボタンを押しても、点灯しない場合、ヘッドセットのバッテリー残量がゼロです。充電してください。

4 対応機種を登録・接続する

対応機種の設定画面で登録・接続の操作をする

- 注意** 登録・接続ができない場合
裏面「困ったときには」の「登録・接続ができない」をご覧ください。

iPhone 6sの場合

① iPhone 6sのホーム画面で [設定] をタップする




☞ [設定] 画面が表示されます。

② [Bluetooth] をタップする




☞ [Bluetooth] 画面が表示されます。

③ [Bluetooth] が [オフ] の場合は、[オン] にする

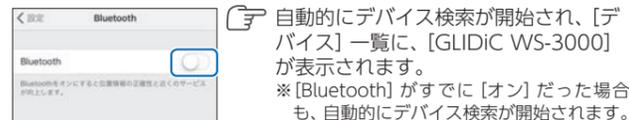

☞ 自動的にデバイス検索が開始され、[デバイス] 一覧に、[GLIDiC WS-3000] が表示されます。
※[Bluetooth] がすでに [オン] だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

④ [GLIDiC WS-3000] をタップする

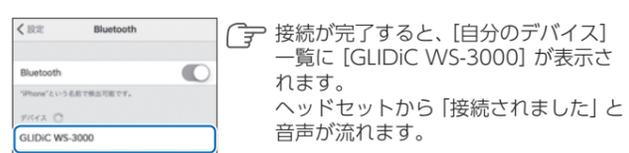

☞ 接続が完了すると、[自分のデバイス] 一覧に [GLIDiC WS-3000] が表示されます。
ヘッドセットから「接続されました」と音声流れます。


Xperia Z5の場合

① Xperia Z5のホーム画面で、 [アプリ] をタップし、 [設定] をタップする



☞ [設定] 画面が表示されます。

② [Bluetooth] をタップする

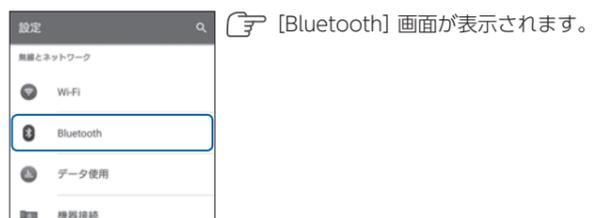


☞ [Bluetooth] 画面が表示されます。

③ [Bluetooth] が [OFF] の場合は、タップして [ON] にする



☞ 自動的にデバイス検索が開始され、[使用可能な機器] 一覧に、[GLIDiC WS-3000] が表示されます。
※[Bluetooth] がすでに [ON] だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。

④ [GLIDiC WS-3000] をタップする

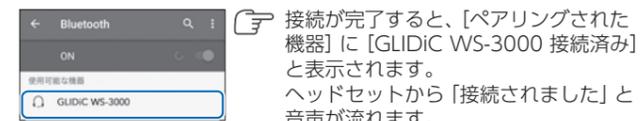

☞ 接続が完了すると、[ペアリングされた機器] に [GLIDiC WS-3000 接続済み] と表示されます。
ヘッドセットから「接続されました」と音声流れます。

そのほかの対応機種の場合

対応機種で右のQRコードを読み込み、表示されるWEBサイトで、お使いの対応機種の手順をご覧ください。
※SoftBank ケータイでは、表示できない場合があります。
パソコンなどで以下のURLにアクセスしてください。
<http://softbankselection.jp/bt/>



- 注意** 登録・接続中にパスキー (PINコード) の入力画面が表示されたら「0000」を入力してください。

5 ヘッドセットを使用する

通話や、音楽再生などの手順については、裏面をご覧ください。

- 2回目以降のご使用では自動接続されます
2回目以降、ヘッドセットの電源を入れると、最後に接続した対応機種に自動で接続されます。接続が切れるなど、手動で再接続したい場合、裏面の「再接続する」をご覧ください。

- 注意** 電話・Siri/音声コントロールを使えない、音楽を聴けない場合、通話が転送されない場合
裏面「困ったときには」の「電話・Siri/音声コントロールを使えない、音楽を聴けない」をご覧ください。

複数の対応機種を登録・接続する

2台同時接続時の使用例

対応機種2台を登録して同時接続すると、次のような使い方ができます。

例) iPhone と SoftBank スマートフォン を持っている場合

- ① iPhone で音楽再生中に、SoftBank スマートフォンに着信
- ② 多機能ボタンを1回押すと、SoftBank スマートフォンの電話とつながる



※電話を切ると、音楽再生が自動的に再開します。

複数台の対応機種を登録・接続する

- ①対応機種を全て登録・接続する
手順 ③ と ④ に従って、1台目と同じ手順で登録して接続します。
※本製品と接続中だった対応機種との接続は解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

- ②使用する対応機種を再接続する
裏面「再接続する」に従って、再接続します。
※同時接続は2台までです。本製品に接続している対応機種が2台ある場合は、下記「対応機種との接続を解除する」を参考に、接続を解除してから再接続してください。

対応機種との接続を解除する

対応機種の設定で、Bluetoothをオフにします。
・iPhone 6s/Xperia Z5の場合：[設定]→[Bluetooth] をタップし、[Bluetooth] をオフ

本製品の使用

ヘッドセットを装着する

右のイラストのように、ヘッドセットを装着する
※ R と刻印されている方を右耳に、L と刻印されている方を左耳に装着します。
※耳にフィットしない場合、イヤピースを交換してください。



チェック 本製品は防水対応ではありません。雨の日のご使用にはご注意ください。

電源を入れる・切る

多機能ボタンを2秒以上押す

電源を入れる場合、LEDが青色で点灯します。電源を切る場合、LEDが赤色で点灯したあと、消灯します。



チェック 電源を入れたあと、対応機種に未接続の状態ですら3分経過すると、自動的に電源が切れます。

電話を使う

電話をかける

対応機種で発信操作を行う

※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

電話を受ける

着信時に多機能ボタンを1回押す



電話を拒否する

着信時に多機能ボタンを素早く2回押す

ヘッドセットから「着信を拒否しました」と音声流れます。

電話を切る

通話中に多機能ボタンを1回押す

割込通話 ※割込通話を契約している場合のみ使用できます。

多機能ボタンを次のとおり押す

●割込通話を受ける

- ・通話中の電話を保留にする場合：着信時に1回押す
- ・通話中の電話を終了する場合：着信時に素早く2回押す

●通話中の電話と保留中の電話を切り替える：通話中に素早く2回押す

●通話中の電話を切り、保留中の通話に切り替える：通話中に1回押す

音楽を聴く

音楽を再生/一時停止する


多機能ボタンを次のとおり押す

再生する：1回押す

※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディアプレーヤーで操作します。

※対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生を、対応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを設定したり、対応機種による再生とヘッドセットによる再生を、再生中に切り替えたりできます。詳しくは、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

一時停止する：1回押す

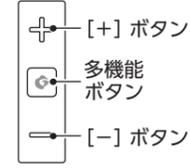

次の曲/前の曲を選択する


再生中に、[+] / [-] ボタンを2秒以上押す

[+] を押すと、次の曲が再生されます。
[-] を押すと、前の曲が再生されます。

音量を調整する

[+] / [-] ボタンを1回押す

[+] ボタンを押すたびに、音量が上がります。
[-] ボタンを押すたびに、音量が下がります。

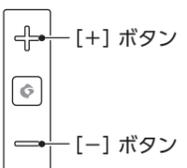


Siri/音声コントロールを使う

多機能ボタンを素早く2回押す

※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ使用できます。

Siri/音声コントロールが起動します。起動中に、多機能ボタンを1回押すと、Siri/音声コントロールが終了します。

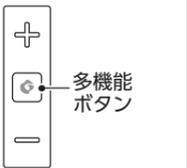

Siriが起動しない場合
あらかじめ対応機種でSiriをオンに設定する必要があります。iPhone 6sの場合、[設定]→[一般]→[Siri]→[Siri]を「オン」にします。

バッテリー残量を確認する

iPhone/iPad/iPad miniのステータスバーで確認する

※iOS搭載機種のみ。



音声で確認する


次のときに、「バッテリー残量残りわずかです」と音声でお知らせします。
・バッテリー残量が少なくなったとき
※通話中は、ピピッと音が鳴ります。
・バッテリー残量が少ない場合に、電源を入れたとき

再接続する

対応機種との接続が解除され、最後に接続していた対応機種と接続する場合

対応機種のBluetooth設定をオンにしてから、多機能ボタンを短く1回押す

最後に接続していた対応機種と再接続され、ヘッドセットから「接続されました」と音声流れます。

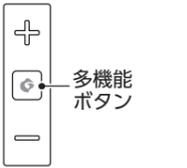

●上記の操作で再接続されない場合

対応機種で接続操作をします。

- ・iPhone 6sの場合：[設定]→[Bluetooth]の順にタップし、[自分のデバイス]一覧で[GLIDiC WS-3000]をタップします。
- ・Xperia Z5の場合：[設定]→[Bluetooth]の順にタップし、[ペアリングされた機器]一覧で[GLIDiC WS-3000]をタップします。

LEDの見方

●電源が切れている場合
LEDは消灯します。充電中は、赤色に点灯します。

●電源が入っている場合

状態	LED		状態	LED	
	色	点灯/点滅		色	点灯/点滅
電源を入れる	青	1回点灯	接続完了	青	4回点灯
電源を切る	赤	1回点灯	接続切断	赤	15秒ごとに2回点灯
バッテリー残量少	赤	1分ごとに点灯	発信/着信	青→青→消灯→青→青→消灯…	
待機(接続待ち)	青	点滅	通話中	青	5秒ごとに点灯
待機(接続中)	青	ゆっくり点滅	音楽再生中		
登録モード中	青→赤→青→赤…(高速)		リセット	青と赤で交互にゆっくり4回点灯	

付録

困ったときには

電話・Siri/音声コントロールを使えない、音楽を聴けない

●Bluetooth接続されていますか？

対応機種のBluetooth設定画面で、「GLIDiC WS-3000」が接続されていることを確認してください。接続されていない場合、左記「再接続する」に従って、接続してください。

●対応機種の音量は十分ですか？
対応機種の音量設定を確認してください。

●SoftBankスマートフォン/ケータイをお使いで、通話をヘッドセットに転送したい場合、ハンズフリー設定などがされていますか？
一部の対応機種では、ヘッドセットに音声を転送するための、ハンズフリー設定が必要です。
AQUOS Xx2の場合：[設定]→[Bluetooth]をタップして表示されるBluetooth画面で、右上のをタップして、[常にハンズフリー通話]をオンにする

登録・接続ができない

●登録時、ヘッドセットのLEDが青色と赤色に点滅していますか？
→青色または赤色に点灯/点滅している場合
登録モードになっていません。ヘッドセットの電源を切ってから、操作をやり直してください。


→消灯している場合
登録モードになっていません。操作をやり直してください。正しくやり直しても、消灯状態のままの場合、ヘッドセットのバッテリー残量がゼロです。充電してください。
→青色と赤色に点滅するが、途中で消灯する場合
登録モードは3分で自動終了します。3分以内に登録・接続を完了してください。

●対応機種のBluetoothがオンになっていますか？
対応機種のBluetooth設定画面で、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。



●対応機種のBluetooth設定画面で「GLIDiC WS-3000」と接続済みになっていますか？

対応機種のBluetooth設定画面で、「GLIDiC WS-3000」と接続済みであることを確認してください。

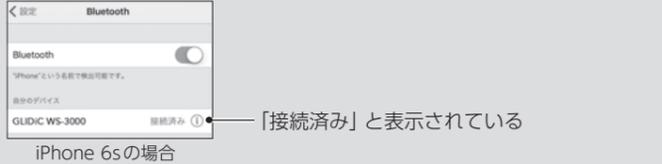

ヘッドセットが登録モードになっており、対応機種のBluetoothがオンになっているにもかかわらず、Bluetooth設定画面に「GLIDiC WS-3000」が表示されない場合、Bluetoothをいったんオフにし、再びオンにしてください。これを行っても、表示されない場合、以下を行ってください。
・ヘッドセットを対応機種の近くに置く
・無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない環境で操作する

●対応機種のBluetooth設定画面で「GLIDiC WS-3000」をタップ(選択)して、登録できますか？

タップ(選択)しても登録できない場合、ヘッドセットまたは対応機種の電源を切って、登録・接続操作をやり直してください。

●上記を全て行っても、登録・接続を完了できない場合
下記の「全ての登録情報を削除する(リセット)」に従って、登録情報を全て削除してから、登録・接続をやり直してください。

全ての登録情報を削除する(リセット)

- 対応機種を登録したあとにリセットすると、登録情報が全て削除されます。
- ①表面の手順 **3** を行う ※待機(接続待ち)状態でも同じです。
 - ②LEDが青色と赤色で交互にゆっくり点灯し始めるまで、多機能ボタンと[-]ボタンを同時に押す
 - ③対応機種で、登録を解除する ※登録していない場合、この操作は不要です。
 - ・iPhone 6sの場合：[設定]→[Bluetooth]→[GLIDiC WS-3000]の →[このデバイスの登録を解除]をタップ
 - ・Xperia Z5の場合：[設定]→[Bluetooth]→[GLIDiC WS-3000]の →[切断]をタップ
 - ④電源を切ってから、表面の手順 **3** と **4** に従って、登録・接続をやり直す

対応機種

(2016年7月現在)

- ・iPhone 5以降のiPhone*
- ・iPad Pro(12.9-inch)以降のiPad Pro*
- ・iPad Air以降のiPad*
- ・iPad mini 2以降のiPad mini*
- ・SoftBank スマートフォン/ケータイ (Bluetooth搭載機種)

*:iOS 9.3に対応しています。
※詳しくは、<http://softbankselection.jp/> でご確認ください。

仕様

■ヘッドセット(レシーバー、イヤホン)

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 100mAh
Bluetooth規格	Version 4.1
通信距離	約10m(出力:Class 2)*
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC, AAC
対応コンテンツ保護	SCMS-T
登録デバイス数	最大8台(同時接続:2台)
外形寸法	約 15.0 (W) × 51.0 (H) × 11.4 (D) mm (※レシーバーのみ、突起部、クリップを除く)
インターフェース	3.5mmステレオミニジャック、microUSB(Bタイプ)ポート
使用温度範囲	5℃～35℃
イヤホンコード長	約 0.4m

*: ご使用環境により異なります。

■microUSB ケーブル

インターフェース	microUSB(Bタイプ)コネクタ、USB(Aタイプ)コネクタ
ケーブル長	約 0.6m

動作時間

音楽再生/連続通話時間	約6時間
連続待受時間	約180時間
充電時間	約2.5時間

※ご使用環境により異なります。

ご注意

- 本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品は、家庭や一般的な事業所での用途でのみご使用ください。本製品の故障や誤動作により、人身事故や火災、その他の損害が生じる恐れがある場合、使用しないでください。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソフトバンク コマース&サービス株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

UD FONT 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

キケン! 水ぬれ充電