


熱中症・風邪 ダブル指標チェッカー

SB-BL01-10HC

取扱説明書

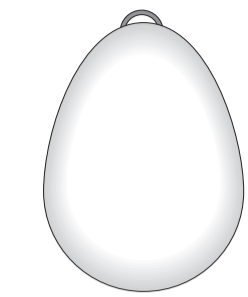

この度は、「SoftBank SELECTION 熱中症・風邪 ダブル指標チェッカー」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

※専用アプリ「ヘルス&ビューティーチェッカー」のアップデートにより、本書で掲載している画面と実際の画面が異なる場合があります。



はじめに


絵表示の意味

危険	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
!	「しなければならないこと」を示します。
⊘	「してはいけないこと」を示します。
✓	ご利用時に確認していただきたいことを示します。
?	ご利用時にお困りの際にご確認ください。

箱の中を確認する

- センサー(本体) × 1
- 着脱式クリップ × 1
- ボールチェーン × 1
- コイン形リチウム電池(動作確認用) × 1
- 取扱説明書/保証書 × 1(本書)

チェッカーの各部の名称と機能

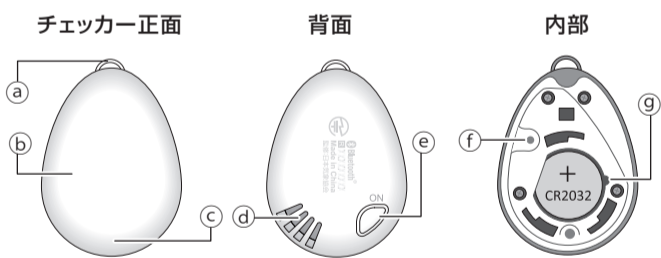


- ① リング ボールチェーンを付けます。
- ② 正面ふた 開けると電池の入れ替えができます。
- ③ ライト 電源が入っているときに、青で点滅します。Bluetooth未接続時：約1秒おきに点灯 Bluetooth接続中：約5秒おきに点灯
- ④ 通気口 空気を取り入れて、気温・湿度を感知します。塞がないでください。
- ⑤ ONボタン 2秒以上押して、電源を入れたり切ったりします。電源を入れた場合は、ライトが点滅します。電源を切った場合は、ライトが点滅しなくなります。
- ⑥ リセット穴 ようじなどで押し、初期化されます。
- ⑦ 電池穴 電池交換時に使う穴です。

着脱式クリップ/ボールチェーンを使う

チェッカーをバックなどに挟んだり、ぶら下げたりして使うことができます。

着脱式クリップ

着脱式クリップをチェッカーの背面にはめてください。着脱式クリップを取り外すときは、左右どちらかのつめを外してから、取り外してください。

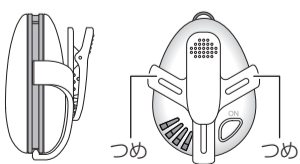

ボールチェーン

チェッカー上部のリングに、チェーンを取り付けてください。

- 落下や紛失にご注意ください。



本製品の準備

1 アプリをインストールする

「SoftBank SELECTION UV・うるおいダブル指標チェッカー」をご使用中の場合
アプリは共通のため、別途インストールする必要ありません。手順②に進んでください。

- ① iPhoneのホーム画面で [App Store] をタップする
 - ② [検索] をタップして、検索欄に「ヘルス&ビューティー」と入力して検索する
 - ③ 検索結果の中から、「ヘルス&ビューティーチェッカー」を選択する
- [無料] をタップして、[Appをインストールする] をタップする
※App Storeにサインインしていない場合、表示される画面に従ってサインインしてください。

2 コイン形リチウム電池を入れる

- ① チェッカーの正面ふたを左にカチッと回して外す
- ② コイン形リチウム電池を+を上にして入れる
- ③ 本体をしっかりと持って、正面ふたを少し押さえ付けるようにしながら右へ回して、元通りに閉める

3 アプリとチェッカーをBluetooth接続する

- ① iPhoneのホーム画面で [設定] をタップし、[Bluetooth] を [オン] にする ※「デバイス」一覧に、本製品は表示されません。
- ② iPhoneのホーム画面で [ヘルス&ビューティー] をタップして起動し、[初期設定] をタップする
- ③ [熱中症・風邪チェッカー] を [オン] にして、[完了] をタップする
初期設定時は、「チェッカーを探しています...」と表示されます。
- ④ [都道府県選択] 画面と [市町選択] 画面で自分がある地域を選択して、[完了] をタップする
接続が完了すると [今の熱中症指数/今の風邪指数] 画面が表示され、10分間隔で計測されます。

Bluetooth接続がうまく行えない場合
アプリを終了し、チェッカーの電源を切ります。再度電源を入れたあと、手順③の②から操作を行ってください。
※チェッカーの電源を入れてから3分以内に接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。

コイン形リチウム電池を交換する

チェッカーの電源を切ってから、正面ふたを開けます。先の細いピンなどを電池の隙間の電池穴に挿して、電池を押し上げるようにして電池を外し、新しい電池を入れます。電池を入れた後、ようじなどでリセット穴を押してください。その後、手順③の②から操作を行ってください。

- 注意** 必ずチェッカーの電源を切ってから、電池を交換してください。

本製品の使用

本製品の画面を表示する/更新する

- 本製品の画面を表示する [熱中症・風邪 指標計] タブをタップ
 - 画面を更新する 更新ボタンをタップ
- 熱中症指数・風邪指数の画面を切り替える
06月01日～09月31日は熱中症指数、10月01日～05月31日は風邪指数の画面が表示されます。これらの期間を変更することもできます。下記の「アプリを使う」の「通知間隔・地域・表示間隔などを設定する」を参照してください。
※熱中症指数と風邪指数の両方の画面を表示することはできません。

ご使用上の注意
本製品は、環境を知る上での目安としてお使いください。小さなお子様や高齢者では、体感温度が異なります。また、状況や体調によっても異なります。「ほぼ安全」と表示された場合であっても、注意してください。また、体の具合が悪くなった場合は、表示される指数にかかわらず、医師の診断を受けるなどしてください。

画面を切り替える

- 左右にフリックする

アプリを使う

■自分の環境における熱中症の危険性を確認する

[今の熱中症指数/熱中症のわたしグラフ] 画面で、これまでの自分の環境における熱中症の危険性を確認できます。[熱中症のわたしグラフ] 画面では、これまで熱中症の危険性がどのように変化してきたかを確認できます。



■自分の環境における風邪の危険性を確認する

[今の風邪指数/風邪のわたしグラフ] 画面で、これまでの自分の環境における風邪の危険性を確認できます。[風邪のわたしグラフ] 画面では、これまで風邪の危険性がどのように変化してきたかを確認できます。



■今日の熱中症/風邪の危険性を確認する

[今日の熱中症指数/風邪指数] 画面で、設定した地域における、今日の熱中症/風邪の危険性を確認できます。




■日本気象協会のWEBサイトを閲覧する

[気象協会] 画面で、日本気象協会のWEBサイトを閲覧することができます。



■通知間隔・地域・表示画面などを設定する

[設定] 画面で、熱中症指数/風邪指数を通知する間隔や時間帯、地域、表示画面、使用するチェッカーを設定できます。アプリの詳しい使い方も閲覧できます。

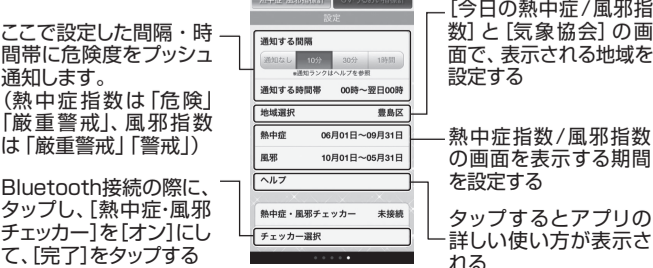

付録

正しく計測するために

- 気温・湿度を正しく計測するために、次のような場合は環境にしばらくなじませてから(約10分)お使いください。
 - 急に計測する場所を変えた場合
 - 手で持っていたり体温の影響を受けたりしている場合
 - 直射日光に長時間当てていた場合
 - 結露する場所に設置していた場合
- 通気口を塞がないでください。気温・湿度が正しく計測できなくなります。また、通気口に水、雨、ホコリ、砂など異物が入らないようにご注意ください。故障の原因になります。

困ったときには

10分間隔で計測していない

ずっと見ているのに気温・湿度の表示が変わらない

- Bluetooth接続されていますか？ Bluetooth接続されている場合、チェッカーのライトが約5秒おきに点灯します。

Bluetooth接続されない

- チェッカーの電源は入っていますか？
- iPhoneで [Bluetooth] が [オン] に設定されていますか？
- アプリの [設定] 画面で、[熱中症・風邪チェッカー] が [オン] に設定されていますか？
- チェッカーとiPhoneが通信距離（約10m）内にありますか？
- チェッカーとiPhoneの間に遮蔽（しゃへい）物がない状態になっていますか？
- 正しい状態になっているにもかかわらずBluetooth接続できない場合は、アプリを終了し、チェッカーの電源を切ってから、再度電源を入れたあと、表面の手順 の②から操作を行ってください。 ※ご使用する場所や環境によっては、Bluetooth接続が切断されやすい場合があります。

データ取得中が長く続いて完了しない

データ表示が更新されない

- チェッカーの正面ふたを開けて、ようじなどでリセット穴を押してください。アプリを再起動し、再度、表面の手順 の②から操作を行ってください。

[10分/30分/1時間]に設定しても、プッシュ通知されない

- アプリの [設定] 画面の [通知する間隔] で [10分/30分/1時間] に設定しても、低い指数（熱中症指数が「警戒」・「注意」・「ほぼ安全」、風邪指数が「注意」・「油断大敵」・「ほぼ安全」）のときは、プッシュ通知されません。

プッシュ通知が表示されないようにしたい

- アプリの [設定] 画面で、「通知する間隔」を [通知なし] に設定します。 ※ [通知なし] に設定した場合も、10分間隔で計測されます。

何を計測しているのか？ 自分の健康状態がわかるのか？

- 気温、湿度を計測することにより、お客様の現在いる場所の環境状況をお知らせするものです。お身体の状態を測定するものではありません。

アプリの [UV・うるおい指標計] タブに情報が表示されない

- [UV・うるおい指標計] を利用するには、「SoftBank SELECTION UV・うるおい ダブル指標チェッカー」(型番:SB-BL02-IOBC)をご購入いただく必要があります。

アプリに「熱中症・風邪チェッカーが見つかりませんでした」と表示される

- 上記「Bluetooth接続されない」に従ってください。

対応機種

- iPhone 5
- iPhone 4S

※本製品を利用するためには、専用アプリ「ヘルス&ビューティーチェッカー」（無料）を App Store でインストールする必要があります。

測定範囲

温度	0℃～50℃(精度±1℃)
湿度	20%～90% (精度 35%～75%:±5% 左記範囲外:±10%)

製品仕様

電源	コイン形リチウム電池(CR2032)×1
Bluetooth規格	Version 4.0
周波数帯	2.4GHz帯
通信距離	最大10m*
防滴性能	IPX3（日常生活防水）
外形寸法	約51(W)×38(D)×22(H) mm
質量	約25g
使用温度範囲	0℃～50℃
電池寿命	1日4時間の使用で約6ヵ月*

*：ご使用環境によって異なります。

※6ヵ月以上経過した場合は、電池を新しいものに交換してください。
※本製品は医療用として開発したものではありません。一般的な家庭やオフィス内の気温・湿度調整の目安としてご使用ください。

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 危険
<ul style="list-style-type: none">●分解、改造、ご自分での修理は絶対におやめください。けがや故障の原因になります。 ●本製品は防水仕様ではありません。水につけたり、水をかけたり、雨に濡らしたりしないでください。 ●水気や湿気の多いところ、強い磁気や振動があるところ、ホコリの多い場所では使用しないでください。故障の原因になります。 ●濡れた手で触らないでください。

 警告
<ul style="list-style-type: none">●万一電池の液が目に入ったり、体についた場合は、水でよく洗いすぐに医師に相談してください。 ●古い電池の使用を継続しますと、破裂の恐れがあります。製品仕様の電池寿命を経過した場合は、電源が入っても、指定の新しい電池と交換してください。また、本製品を使わないときは、電池を外してください。電池を入れたままにしておく、と液漏れなどで本製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。 ●本書で指定された種類の電池をご使用ください。 ●電池の極性の向きを正しく入れてください。間違うと、液が漏れたり、破裂する恐れがあります。 ●外した電池は乳幼児の手の届かない場所においてください。誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に連絡して指示にしたがってください。

	<ul style="list-style-type: none">●本製品や電池を火の中に入れてください。また、電池をショートさせたり、分解、変形、充電したりしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
---	--

 注意	
<ul style="list-style-type: none">●使用中に、煙が出るなどの異常を発見した場合は、ただちに使用を中止してください。 ●本製品は乳幼児の手の届かないところに置いてください。 ●本体の汚れは、石ケン水を浸した柔らかい布を絞ってふき取ってください。スプレー式のクリーナーやシンナー・ベンジンなどは絶対に使わないでください。	
	<ul style="list-style-type: none">●長時間、直射日光にさらさないでください。 ●暖房器具のそば、浴室内、自動車の中、あるいは厳寒期の屋外など、製品仕様の使用温度範囲(0℃～50℃)を超える場所での使用、保管はおやめください。 ●強い衝撃を与えないでください。

電波についてのご注意

- 本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
- 本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
 - ・産業・科学・医療用機器
 - ・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
 - 構内無線局（免許が必要な無線局）
 - 特定小電力無線局（免許が必要でない無線局）
 - ・アマチュア無線局（免許が必要な無線局）
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
- その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクションお客様窓口までお問い合わせください。

 警告
<ul style="list-style-type: none">●本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。 ●病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

■**保証内容**

- 本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■**無償保証範囲**

- 以下の場合には、保証対象外となります。
 - 保証期間を経過した場合。
 - 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
 - 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
 - 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - 「取扱説明書」に記載された使用方法によらずに使用した場合。
 - 「取扱説明書」に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
 - 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
 - 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
 - その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■**修理および交換**

- 修理のご依頼をされる場合は、まず、(株) デザインファクトリーお客様窓口（連絡先：0120・974・625（フリーダイヤル））までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
【必要な情報】
(1) 返送先（氏名・住所・電話番号【平日昼間の連絡先】）
(2) 製品名
(3) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
(4) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
(5) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
(6) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
- お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えて(株) デザインファクトリー（東京都千代田区岩本町3-5-12）までご送付ください。本製品を送付される場合には保証書からお客様のご住所およびお名前、ご連絡先をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承ください。その他、個人情報取り扱いに関しましては、(株) デザインファクトリープライバシーポリシーをご参照ください。
(URL http://www.designfactory.co.jp/support/privacy.html)
- (株) デザインファクトリーへご送付いただく場合は適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）にて着払いでお送り願います。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。
- 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
- 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。

■**免責事項**

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
- データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2 項の範囲で責任を負います。

■**有効範囲**

- この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

ご購入後のお客様窓口

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

株式会社デザインファクトリー

フリーダイヤル 0120-974-625

受付時間 10：00～17：00（土日、祝日、年末年始、夏季休業日を除く）

商標について

- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンクBB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- その他、一般に会社名、製品名、およびロゴは各社の商標または登録商標です。

販売元：ソフトバンクBB 株式会社

〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング

開発元：株式会社デバイスネット

〒162-0804 東京都新宿区中里町29-3 菱秀神楽坂ビル6F

監 修：日本気象協会