


## ワイヤレスHDMI WH01

SB-BX01-WLHD

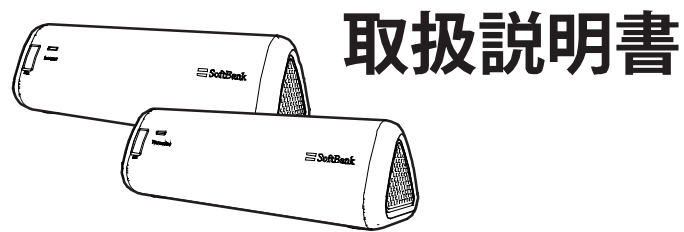

## 取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION ワイヤレス HDMI WH01」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- この取扱説明書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

## 本製品の特徴

HDMI 出力対応のタブレットやスマートフォンなどの再生機器(以下、「再生機器」といいます)に保存している映像などを、HDMI 入力対応のテレビや液晶ディスプレイなどの表示機器(以下、「表示機器」といいます)に転送して表示することができます。ワイヤレスで転送するため、手軽に大画面でお楽しみいただけます。

## 箱の中を確認する

- 送信機 ----- ×1
- 受信機 ----- ×1
- 電源アダプタ ----- ×2
- 取扱説明書・保証書(本紙) ----- ×1

## 対応機種

HDMI 対応機器

再生機器：タブレット、スマートフォン、AV プレーヤーなど  
表示機器：テレビ、液晶ディスプレイなど

※最新の対応情報は、<http://softbankselection.jp/sb-bx01-wlhd> でご確認ください。

## 仕様

送信機、受信機	無線伝送規格 周波数帯 通信距離 対応解像度 最大解像度 音声対応フォーマット 変調方式 電源 消費電力 入力電圧 入力電流 インターフェース 外形寸法 質量 使用温度範囲	WirelessHD™ 60GHz 約10m* VGA、XGA、SXGA、480p、576p、720p、1080i、1080p 1920 x 1080 LPCM、Dolby Digital、DTS OFDM 同梱の電源アダプタより電源供給 最大5W DC 5V 1A HDMIポート(Aタイプ)、電源ポート(DC入力) 約129(W)×55(D)×43(H)mm 約145g 5℃～35℃
電源アダプタ	入力電圧 入力電流 出力電圧 出力電流 ケーブル長 質量 使用温度範囲	AC 100-240V、50-60Hz共用 最大0.31A DC 5V 最大2.5A 約1.5m(コネクタ部を除く) 約135g 5℃～35℃

\*：ご使用環境によって異なります。

## 接続ケーブルについて

本製品を使用するには、HDMI ケーブルをお客様ご自身でご準備ください。

- ・送信機と再生機器の接続：microHDMI ケーブルまたは HDMI ケーブル\*
- ※iPad 2 を再生機器として使用する場合は、「Apple Digital AV アダプタ」が必要です。
- ・受信機と表示機器の接続：HDMI ケーブル\*

\*：SoftBank SELECTION では、以下の製品を用意しています。  
SoftBank SELECTION microHDMI ケーブル(型番：SB-CA01-MIHD)  
SoftBank SELECTION HDMI ケーブル(1.5m)(型番：SB-CA16-HDAA/BK)  
SoftBank SELECTION HDMI ケーブル(3.0m)(型番：SB-CA17-HDAA/BK)

## 安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■絵表示の意味

	<b>危険</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
	<b>警告</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

「してはいけない」ことを示します。

「しなければならないこと」を示します。

## 危険

同梱の電源アダプタを電源として使用してください。そのほかの電源を使用すると、発熱、発火、感電、けがの原因になります。

## 警告

万一、本製品から煙が出たり変なにおいがしたりする場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源アダプタを取り外してください。火災や感電の原因になります。その後、お買い上げの販売店またはソフトバンクセレクションお客様窓口までご連絡ください。

本製品を本来の目的以外の用途で使用しないでください。

本製品の分解や改造、修理などをしないでください。火災や感電、故障の原因になります。

本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しないでください。

病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器(ペースメーカーなど)や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

## 注意

HDMI ケーブルは認証されている製品のみ使用ください。損傷や性能の低下を起こす原因となります。

雷がなる日や、長く使用しないときには、送信機/受信機から電源アダプタを取り外してください。故障の原因となります。

次の場所で本製品を使用したり保管したりしないでください。変形、変色、劣化、損傷、故障の原因になります。

- ・使用温度範囲外の場所
  - 暖房器具の周辺
  - 日の当たる自動車内
  - 直射日光の当たる場所
- ・水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
- ・強い磁気が発生する場所
- ・不安定な場所

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品の变形や故障の原因となります。

HDMI コネクタに異物が入らないように、または付着しないようにしてください。誤動作や故障の原因となります。

本製品を火に近づけたり、火中に投入したりしないでください。本製品の变形や故障の原因となります。

本製品の上に重い物を置かないでください。故障の原因になります。


## お手入れについて

本体表面が汚れた場合は、乾いた布で軽く拭きとってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよくしぼって汚れを拭きとってから、から拭きしてください。  
アルコール、シンナー、ベンジンは使わないでください。

## 送信機・受信機と設置場所の確認


## ■送信機・受信機

どちらが送信機であるか、どちらが受信機であるかを、あらかじめ確認してください。送信機は、前面に「Transmitter」と印字され、底面に黒いラベルが貼られています。受信機は、前面に「Receiver」と印字され、底面に白いラベルが貼られています。

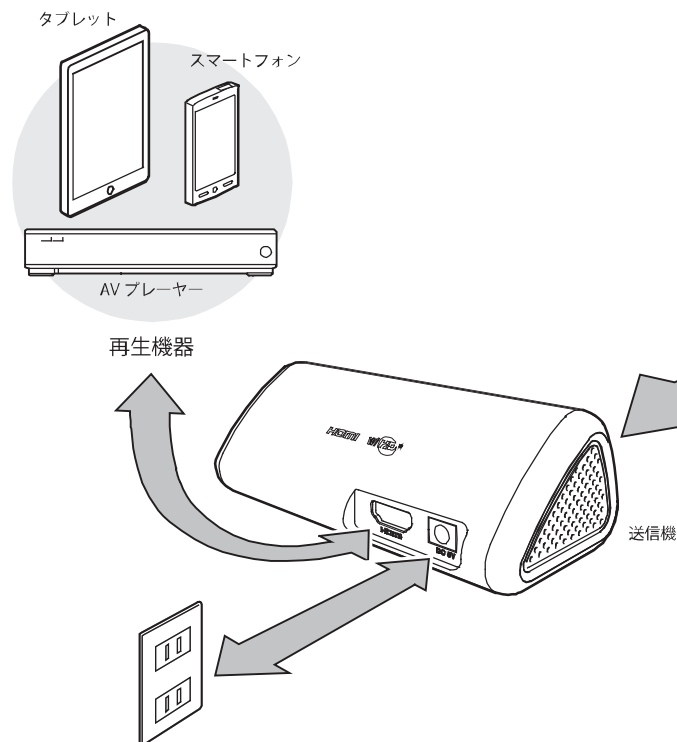


## ■設置場所

- ・送信機・受信機は、約 10m 以内に向かいあわせて設置する必要があります。送信機と受信機の間には障害物がないようにしてください。障害物により電波が妨害され、映像/音声の転送に問題が生じる場合があります。
- ・送信機と出力機器、受信機と表示機器が、microHDMI ケーブル/HDMI ケーブルで接続可能な距離であることをあらかじめ確認します。
- ・コンセントに接続した各電源アダプタと送信機・受信機が接続可能な距離であることをあらかじめ確認します。

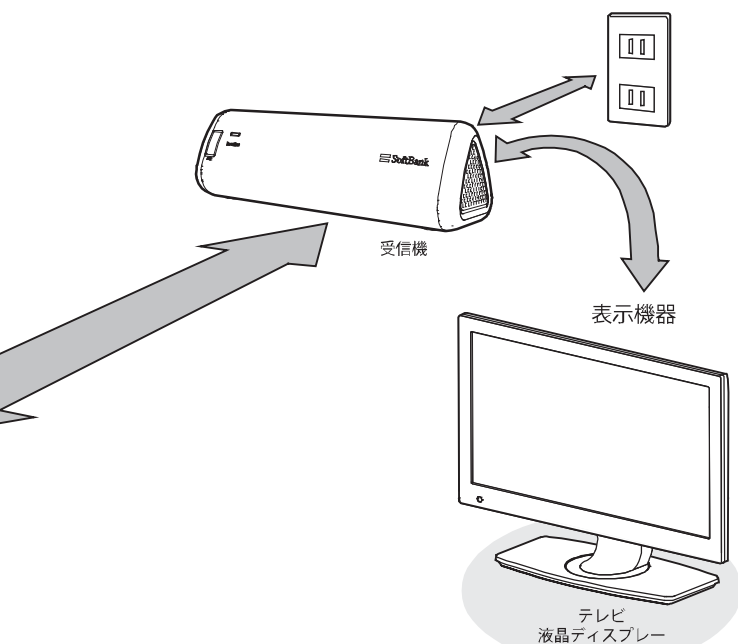


## 1 受信機と表示機器を接続する

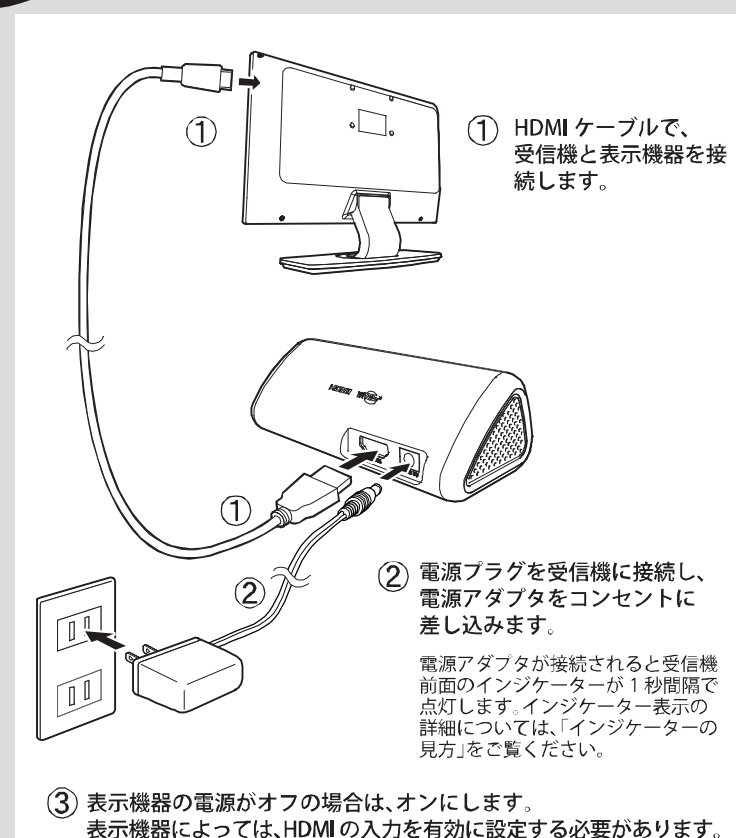

※表示機器に HDMI ケーブルを接続する操作や、入力を有効にする操作については、ご使用の表示機器の取扱説明書をご覧ください。

## 2 送信機と再生機器を接続する

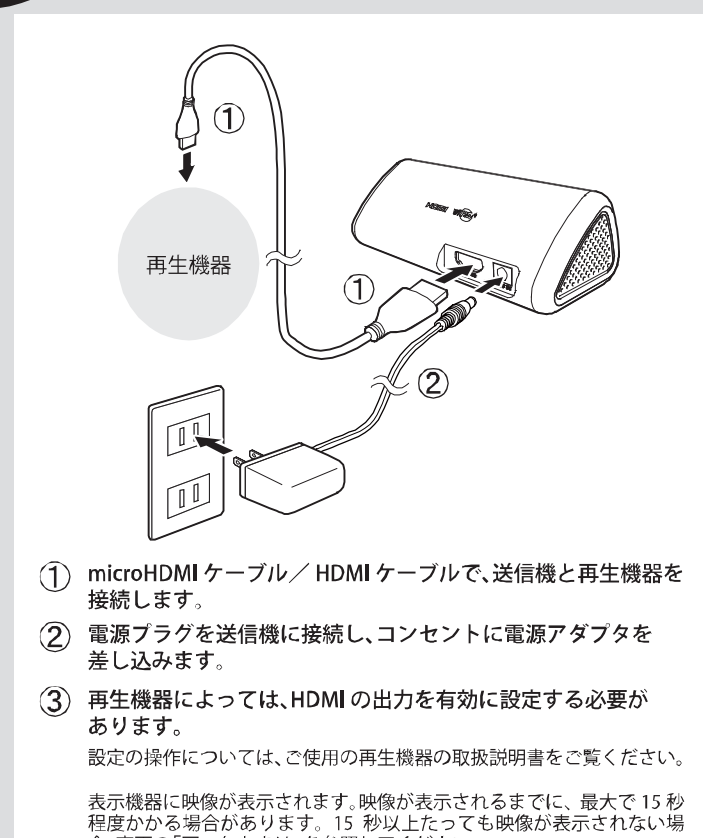


表示機器に映像が表示されます。映像が表示されるまでに、最大で 15 秒程度かかる場合があります。15 秒以上たっても映像が表示されない場合、裏面の「困ったときは」を参照してください。

映像が表示されず、送信機および受信機の前面のインジケータが 1 秒間隔で点灯している場合は、裏面「送信機を受信機に登録する(ペアリング)」の操作を行います。

## 映像の表示を開始する・中断する・停止する

表面の手順②の操作により表示機器に映像が表示された後は、再生機器の操作に応じて、映像表示の開始・中断・停止が行えます。

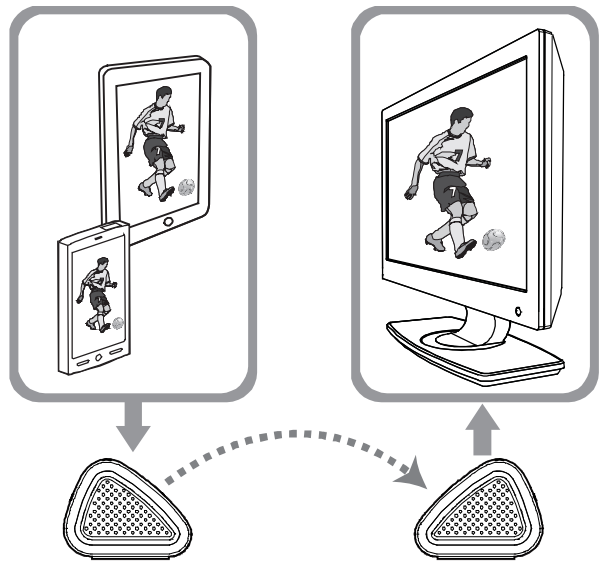

●表示機器で映像を表示しているときに、HDMI ケーブルを取り外したり、再生機器で HDMI の入力を無効にしたりすると、表示機器または再生機器に問題が生じる場合がありますのでご注意ください。

## 待機モードと節電モード

HDMI 信号を送受信している状態の通常モードのほかに、自動で切り替え/解除が実行される待機モードと、ボタンを押して切り替え/解除をする節電モードがあります。


### 待機モード

表示機器/再生機器の電源がオフの場合や、電源アダプタ/HDMI ケーブルを抜いた場合など、HDMI 信号が送受信されない状態になると、送信機と受信機が自動的に待機モードに入ります。待機モード中は、インジケータは 1 秒間隔で点灯します。HDMI 信号の送受信が再開されると、自動的に通常モードに復帰します。

### 節電モード

製品を長い時間使用しない場合は、本製品を節電モードに切り替えると、電力の消費を抑えることができます。送信機/受信機の [Link] ボタンを 4 秒間押しすと、節電モードに切り替わり、インジケータが消灯します。節電モード中に [Link] ボタンを 4 秒間押しすと、通常モードまたは待機モードに切り替わります。節電モードへの切り替え/解除は、送信機と受信機のそれぞれで操作が必要です。

## インジケータの見方

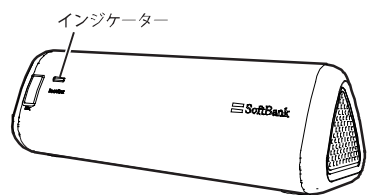


送信機・受信機の前面のインジケータは、本製品が以下の状態にあることを示します。

- 点灯：送信機・受信機間の接続が確立されている通常モード時
- 1 秒間隔で点灯：待機モード時、送信機・受信機間の接続が不安定な場合、ペアリングが無効の場合
- 消灯：節電モード時、または送信機/受信機に電源アダプタが接続されていない状態

## 送信機を受信機に登録する(ペアリング)

送信機を受信機に登録することを、ペアリングといいます。ペアリングを行わないと本製品は使用できません。工場出荷時にペアリング済みですが、送信機および受信機の前面のインジケータが 1 秒間隔で点灯している場合は、何らかの理由でペアリングが無効となっています。この場合は、以下の手順でペアリングします。

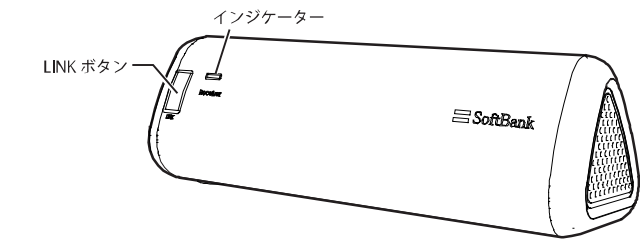

- ① 送信機または受信機の前面の [LINK] ボタンを 1 回軽く押します。インジケータが 0.5 秒間隔で速く点灯し、ペアリングが実行されます。
- ② インジケータが 0.5 秒間隔の点灯から、点灯したままの状態に変わったことを確認します。インジケータが 1 秒間隔で点灯している場合は、ペアリングが成功していません。以下の操作を行ってください。

1. 送信機・受信機間に障害物がないように、設置場所を調整します。
2. 送信機・受信機が向き合うように、向きを調整します。
3. 送信機・受信機が約 10m 以内の位置にあるように、設置場所を調整します。
4. 再度上記手順①の操作を行います。

## 困ったときは

### 映像が表示されない

- 表示機器で、HDMI の入力が有効になっていることを確認します。
- 再生機器で、HDMI の出力が有効になっていることを確認します。
- microHDMI ケーブル/HDMI ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- 送信機と受信機の電源アダプタを取り外し、再度しっかりと接続します。
- 表示機器/再生機器の電源がオンであることを確認します。
- インジケータが点灯したままの状態であることを確認します。インジケータが 1 秒間隔で点灯している場合は、上記「送信機を受信機に登録する(ペアリング)」の操作を行います。インジケータが消灯している場合は、送信機/受信機の [Link] ボタンを 4 秒間押しして、点灯することを確認します。

### 映像が表示されるが、インジケータが 1 秒間隔で点灯する

- 送信機・受信機間の接続が不安定です。
- microHDMI ケーブル/HDMI ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
  - 送信機・受信機間に障害物がないように、設置場所を調整します。
  - 送信機・受信機が向き合うように、向きを調整します。

### 映像の一部が表示されない

- 表示機器の解像度を調整します。調整方法は、ご使用の表示機器の取扱説明書をご覧ください。
- 再生機器の出力解像度を確認します。出力解像度が表示機器の解像度より高い場合、映像の一部が表示されない場合があります。
- 表示機器と再生機器が HDCP 対応機器であることを確認します。HDCP に対応していない機器では、映像の一部が表示されない場合があります。

### 映像がきれいに表示されない

- microHDMI ケーブル/HDMI ケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。
- 表示機器と再生機器が同じ解像度であることを確認します。
- 送信機・受信機間に障害物がないように、設置場所を調整します。
- 送信機・受信機が向き合うように、向きを調整します。
- 送信機・受信機が約 10m 以内の位置にあるように、設置場所を調整します。

## 保証規定

お客様は下記保証内容を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

### ■保証内容

1. 本製品付属の保証書(以下「保証書」といいます)に定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品(本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含まれません)の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より 30 日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

### ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 保証期間を経過した場合。
  - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
  - (4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (8) 取扱説明書に記載された使用方法によらずに使用した場合。
  - (9) 取扱説明書に記載された注意事項に従わないことに起因して故障が発生した場合。
  - (10) 取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要される場合。
  - (11) 本製品の消耗部品が自然劣化または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
  - (15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

### ■修理および交換

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトお客様窓口(連絡先: 0800-111-2247(フリーダイヤル))までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

### [必要な情報]

- (1) 返送先(氏名・住所・電話番号[平日昼間の連絡先])
- (2) 製品名
- (3) シリアルナンバー
- (4) 故障と判断した症状・エラーメッセージ(なるべく具体的に)
- (5) 発生状況(発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
- (6) 発生頻度(発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
- (7) ご使用環境(パソコン機種名・使用 OS / OS バージョン [Windows®7 等]・周辺機器等)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書の本製品に添えてソフトバンクセレクトお客様窓口までご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承ください。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。  
[URL <http://www.softbankbb.co.jp/ja/privacy/index.html>]
5. ソフトバンクセレクトお客様窓口へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。なお、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材(箱等)は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。
6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。なお、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品(ただし、新品とは限りません)と交換させていただく場合があります。
7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトお客様窓口にて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

### ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。
11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前 2 項の範囲で責任を負います。

### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外での使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。  
(This warranty is valid only in Japan.)

## お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクトお客様窓口  
TEL: 0800-111-2247 (フリーダイヤル)

e-mail: [sbsinfo@sbb-support.jp](mailto:sbsinfo@sbb-support.jp)

営業時間: 9:00 ~ 19:00 (土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

## ご注意

1. 本製品および本書は株式会社ソフトバンク BB 株式会社の著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
2. 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、および海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込みでの使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
3. 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポートおよびアフターサービス等を行っておりませんので、あらかじめご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
4. 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
5. 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
6. 本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。

## 商標について

- iPad は、Apple Inc. の商標です。
- WiHD、WiHD ロゴは WirelessHD, LCC の商標または登録商標です。
- HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他の国々における、HDMI ライセンシングの商標または登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名、およびロゴは各社の商標または登録商標です。

販売元: ソフトバンク BB 株式会社  
〒105-7304 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング

BX01V01\_201110

## 保証書

※お客様	ご住所	〒	—
	ふりがな	お電話番号 ( ) —	
	お名前	様	
販売店	販売店名	型番	SB-BX01-WLHD
	お電話番号 ( ) —	保証期間	ご購入日より6ヵ月
		ご購入日	年 月 日

「※お客様」欄のすべての項目に楷書でご記入ください。「販売店」欄はお買い上げの販売店様で記入いただくか、ご購入が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示ください。ご購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざんがある場合、保証書および保証規定は無効となります。ただし、保証期間が無期限の製品では購入日の記入や証明書は不要です。