

makeblock

mTiny

クイックスタートガイド



内容物一覧



mTiny



タッチペン



USBケーブル



旗ポール

電源をオンにする

1 スイッチを「カチッ」と音がするまで右に回すと、電源がオンになります。



注意：電源がオンのときにスイッチを回すと、音量を調節できます。

2 電源ボタンを2秒間長押しすると電源がオンになります。



注意：電源ボタンを2秒間長押しすると全てのインジケータが消え、電源がオフになります。

お問い合わせ

ご質問やご意見がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

サポート: jp@makeblock.com




D1.1.3_KD01018400

遊び方


スティックの使い方

mTinyを動かしたい方向にスティックを動かします。

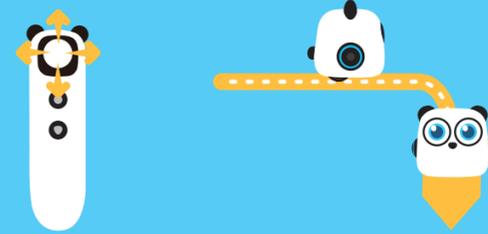

地図/パネルやカードの使い方

mTinyは地図/パネルやカードと一緒に使います。また、パネルケースの中の「mTinyとなかまたち」のストーリーブックやゲームカードで遊ぶこともできます。

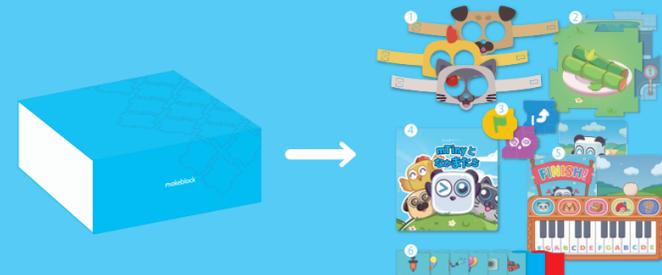


パネルケース

- 1 着せ替えマスク
- 2 地図パネル
- 3 指令カード
- 4 ストーリーブック
- 5 ゲームカード
- 6 旗

mTinyの着せ替え

旗と着せ替えマスク

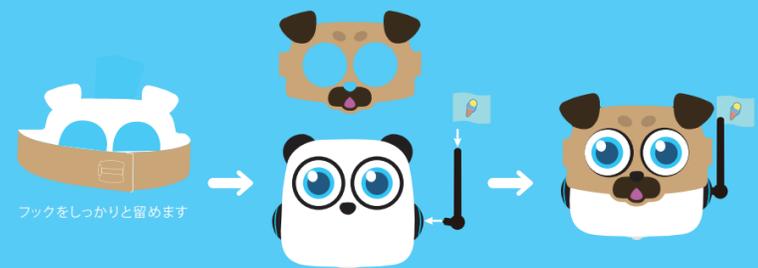

フックをしっかり和留めます

充電方法



コンセントを使って充電する場合は、5V/2Aのアダプター(パッケージには含まれていません)を使用してください。

注意：充電の際には必ず大人が付き添ってください。

タッチペン
バッテリー残量少

mTiny
バッテリー残量少

mTiny
充電完了

タッチペン
充電完了