





取扱説明書

このたびは、「SoftBank SELECTION USB Type-C 充電ACアダプタ」(以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

絵表示の意味

	警告 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意 取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
	「しなければならないこと」を示します。
	「してはいけないこと」を示します。

パッケージの中を確認する

- ・USB (Type-C) ACアダプタ x1
 - ・取扱説明書/保証書 x1 (本書)
- ※対応機種への充電に必要なUSB (Type-C to Type-C) ケーブルは同梱されていません。

ご使用上の注意

- ・本製品を人が通行する場所で使用しないでください。思わぬけがの原因になります。
- ・定期的に、電源プラグを乾いた柔らかい布でふき、ほこりを取り除いてください。アルコール、シンナー、ベンジンなどを使うと色があせることがありますので、使用しないでください。
- ・USB (Type-C) ポートは出力専用です。異常が発生する原因となるため、他機器の出力コネクタを挿さないでください。

本製品の使用

1 電源プラグを出す

収納されている電源プラグを出す




2 充電する

対応のUSB (Type-C to Type-C) ケーブル^{*1} をUSB (Type-C) ACアダプタ^{*2} と対応機種に接続し、USB ACアダプタをコンセントに差し込む

*1:以下「USBケーブル」といいます。

*2:以下「USB ACアダプタ」といいます。

警告 使用前に、USB ACアダプタと対応のUSBケーブルのポート/コネクタ内部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除いてください。

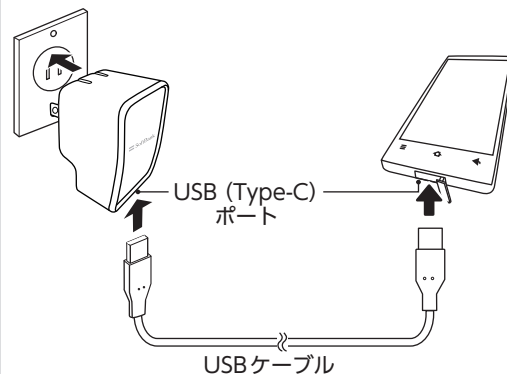

 充電が始まります。

3 USB ACアダプタとUSBケーブルを外す












充電が完了したら、コンセントからUSB ACアダプタを外し、USBケーブルを外す

注意 使用しないときは、USB ACアダプタを取り外してください。また、ひねらずまっすぐ抜いてください。










付録

安全にお使いいただくために

けがや故障などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

	警告 本製品に異常(発煙、異臭、異音、発熱、芯線露出、断線、コネクタの腐食・歪曲など)が発生した場合は、すぐに使用を中止する
	本製品をぬらさないでください。万一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止する
	異常が発生する原因となるため、無理な負荷をかけない
	分解、修理、改造しない
	雷が鳴りだしたら、本製品に触れない 感電の原因となります。
	指定された電源電圧 (AC 100V-240V) 以外の電圧で使用しない 火災・感電の原因となります。
	海外旅行用として市販されている「変圧器」などに接続しない 火災・感電・故障の原因となります。
	風呂場や雨にあたる所などの、湿気の多い場所では使用しない 火災・感電の原因となります。
	花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や金属物を近くに置かない こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。
	電子レンジや高圧容器に入れない 発熱・火災・けがの原因となります。
	タコ足配線はしない 発熱により火災の原因となります。

注意

	お手入れのときは、安全のため、電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因となります。
	周囲温度 5 ~ 35℃ の場所で使用する 漏液、発熱や、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
	コンセントから抜くときは、本体を持つケーブルを引っばるとケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。
	子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教えてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかご注意ください けがなどの原因となります。
	本製品は対応機種以外では使用しない
	感電、けが、接触不良の原因となるため、コネクタの金属部分には触れない
	充電中は、本製品を長時間触れない 低温やけどの原因となる恐れがあります。
	次の場所で使用しない ●屋外や車内 故障などの原因となります。 ●ホコリの多い場所 放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となります。 ●キャッシュカード、テレホンカードなどの磁気を利用したカード類の近くの場所 カードに記録されているデータが消えることがあります。 ●風通しの悪い場所 また、布や布団で覆ったり、包んだりしないでください。熱がこもり、USB ACアダプタが変形し、火災の原因となります。
	次の場所に置かない ●ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所 落下などにより、故障やけがの原因となります。 ●調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所 火災・事故の原因となります。 ●冷気が直接吹きつける場所 露がつき、漏電・焼損の原因となります。 ●直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、暖房器具の近くの場所 USB ACアダプタが変形・変色したり、火災の原因となったりします。 ●極端に寒い場所 故障・事故の原因となります。 ●火気の近くの場所 故障・事故の原因となります。 ●乳幼児の手の届く場所 けがなどの原因となります。

困ったときには

充電ができない

- USB ACアダプタ、対応のUSBケーブル、対応機種が正しく接続されていますか？ USB ACアダプタの電源プラグが、コンセントに確実に差し込まれていますか？

【対処方法】表面の手順に従って、正しく接続し、コンセントに確実に差し込んでください。

- 電池パックの寿命や異常ではありませんか？

【対処方法】電池パックの寿命や異常の場合、新しい電池パックと交換してください。

- 対応機種（電池パック）、USB ACアダプタが熱いですか？

【対処方法】充電中に、対応機種（電池パック）、USB ACアダプタの温度が上昇すると、充電を中断することがあります。一度電源プラグを抜いて、しばらくしてから充電してください。同じ症状が起きる場合、ご使用を中止してください。

- 周囲温度が5～35℃の範囲内ですか？

【対処方法】5～35℃の環境で充電してください。

充電時間が短い

対応機種（電池パック）にバッテリー容量が残っている場合、充電時間が短くなります。

対応機種

・SoftBankスマートフォン（USB(Type-C)ポート搭載機種）など

※対応機種を充電するには、対応のUSB(Type-C to Type-C)ケーブル（対応機種同梱品やSoftBank SELECTION製品*）が必要です。

※USB PD (Power Delivery) には対応していません。

*:詳しくは、<http://softbankselection.jp/>でご確認ください。

仕様

入力電流/電圧 0.3A/AC100-240V, 50/60Hz共用

出力電流/電圧 最大3.0A/DC5.0V

インターフェース USB(Type-C)ポート、電源プラグ

使用温度範囲 5℃～35℃

外形寸法 約40(W)×54(H)×34(D)mm

保証について

お客様は下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

保証規定

■保証内容

1. 本製品同梱の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、同梱品・消耗品等は含まれません）の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。保証期間内外にかかわらず、修理対応はおこなっていません。なお、本製品の外观・美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただいた製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
 - (1) 保証期間を経過した場合。
 - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書にお客様の情報の記載がない場合
 - (4) 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明（レシート・納品書）がない場合。
 - (5) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (6) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (7) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
 - (8) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
 - (9) 「取扱説明書」に記載された内容（危険・警告・注意等を含む）に反した使用をした場合。
 - (10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合。
 - (11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
 - (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
 - (15) その他、交換が認められない事由が発見された場合。

■交換

3. 交換のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトショップお客様窓口（連絡先：0800-111-2247（通話料無料））までご連絡ください。交換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

【必要な情報】

- (1) 製品名、製品型番
- (2) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なる

べく具体的に)

- (3) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
- (4) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)
- (5) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等)
- (6) 返送先（氏名・住所・連絡先〔10:00～19:00に連絡がつく電話番号〕)
- (7) 保証書・購入証明（レシート・納品書)
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトショップサポートセンターまでご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報、原則として本製品の交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。（URL <http://cas.softbank.jp/privacy/index.html>）
5. 交換のご要請をいただいた本製品について、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
6. 交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトショップサポートセンターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて粉砕処分するため、データの復旧はできません。

■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. いかなる場合も本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の可否にかかわらず特別損害については、弊社は責任を負いません。
10. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

■保証規定の変更

11. 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知によりお客様は同意したものとみなします。

■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）

ご注意

●本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）●本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。●本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。●本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。
ソフトバンクセレクトショップお客様窓口
TEL：0800-111-2247（通話料無料）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00～19:00（年末年始、特定休業日を除く）

販売元：ソフトバンク コマース&サービス株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル



AC16TCUSV01_201509AU