

クリップレンズ 3倍望遠 for iPhone

SB-IASA-CLZM

取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION クリップレンズ 3倍望遠 for iPhone」(以下、「本製品」といいます)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書をお読みいただき、正しくお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

絵表示の意味

	警告	取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。
	!	「しなければならないこと」を示します。
	⊘	「してはいけないこと」を示します。

本製品の特長

- ・光学3倍の高品質望遠レンズ
- ・光学製品最大手ケンコー・トキナー社監修のレンズを採用
- ・被写体を光学的に3倍に拡大し、高解像度での望遠撮影を実現
- ・挟むだけで装着できるクリップ式
- ・クリップ式で対応機種への装着・取り外しがワンタッチで可能
- ・持ち運びに便利なポーチ付き

対応機種

- ・iPhone 6s Plus
- ・iPhone 6s
- ・iPhone 6 Plus
- ・iPhone 6
- ・iPhone 5s
- ・iPhone 5c
- ・iPhone 5

ご注意

本製品の機能について

- ・フラッシュ撮影には対応していません。
- ・対応機種にケースを装着している場合、本製品を正しく取り付けることができない場合があります。その際は、対応機種からケースを取り外してください。
- ・レンズの仕様上、カメラプレビュー時および撮影画像の四隅に黒いフチ(ケラレ)が映り込む場合があります。その際は、クリップの取り付け位置の調整や、対応機種での操作でズームするなどの調整をしてください。
- ※ケラレとは、レンズなどの映り込みにより、周囲(四隅)が暗くなる現象です。

その他

- ・本製品を運用した結果の他への影響については、当社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- ・本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- ・iPhoneは、Apple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ・その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。
ソフトバンクセレクションお客様窓口
TEL : 0800-111-2247 (通話料無料)
e-mail : sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間 : 10:00 ~ 19:00 (年末年始、特定休業日を除く)

販売元：ソフトバンク コマース&サービス株式会社
 〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル

安全にお使いいただくために

けがや故障などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

 警告	
	太陽を直接のぞかないでください。失明の恐れがあります。
	火気および危険物の近くで、使用したり保管したりしないでください。
	日の当たる自動車内や、直射日光の当たる場所に、本製品を保管しないでください。発火の原因になります。
	乳幼児の手の届く場所で使用したり保管したりしないでください。誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

 注意	
	取り付け・取り外しは、お客様の責任において行ってください。対応機種での破損や故障については一切の責任を負いかねます。
	本製品(ガラス)を廃棄するときは、各自治体の条例に従ってください。
	本製品が破損した場合は、直ちに使用を中止してください。
	本製品に必要以上の力を加えたり、無理な取り外しをしないでください。また強い振動・衝撃などによる落下・脱着が故障の原因となります。ご注意ください。
	本製品の上に重い物を置かないでください。変形や故障の原因になります。
	本製品にアルコール類、化粧品、その他の薬剤を付着させないでください。
	本製品の分解・改造・修理はしないでください。
	次の場所で本製品を使用したり保管したりしないでください。変形、変色、損傷の原因になります。
	・暖房器具の周辺
	・高温多湿の場所
	・結露が起きる場所
	・不安定な場所

本製品の使用

パッケージの中を確認する

・望遠レンズ ×1



・クリップ ×1




・花形フード ×1



・レンズクロス ×1



・レンズキャップ ×1
(購入時は望遠レンズに装着されています)



・キャリングポーチ ×1



・リアキャップ ×1




・取扱説明書 ×1 (本書)

※キャリングポーチの中に入っています。


本製品を対応機種に取り付ける

1 レンズを取り付ける

① 望遠レンズをクリップに取り付けて、奥へ回し締める

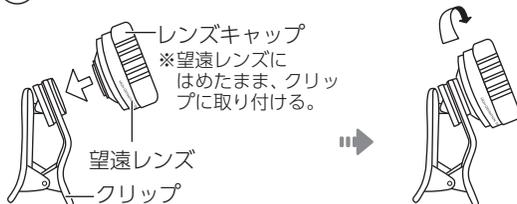

② レンズキャップを外す

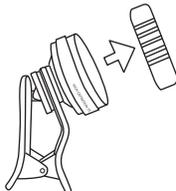


2 クリップを対応機種に取り付ける

クリップを開き、対応機種のカメラのレンズ中央に、本製品のレンズ中央がくるように取り付ける




3 位置を調整する

対応機種のカメラ機能を起動し、プレビュー画面を見ながら、クリップの位置を調整する

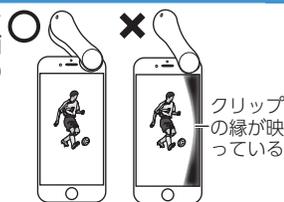

花形フードを取り付ける

逆光などでの撮影時、必要に応じて花形フードを取り付ける

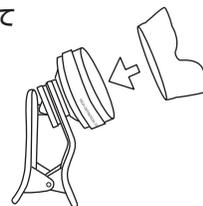

本製品を保管する

望遠レンズにレンズキャップを取り付けてから、手前に回してクリップから取り外し、リアキャップを取り付ける



注意 使用後に、クリップを対応機種に取り付けたままにしたり、キャップをはめずに放置したりしないでください。レンズがキズ付く原因になります。