

## 取扱説明書

この度は、「SoftBank SELECTION smart energy card for smartphones」(以下、「本製品」といいます)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

## はじめに

### 絵表示の意味

	<b>危険</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど差し迫った人身事故の原因になります。
	<b>警告</b> この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
	<b>注意</b> この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。
	「しなければならぬこと」を示します。
	「してはいけないこと」を示します。

### 箱の中を確認する

- 充電器 ×1
- microUSBケーブル ×1
- 取扱説明書/保証書 ×1 (本書)

- 本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。  
※本製品を初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。なお、この際の充電は、対応機種を接続していない状態で充電してください。

### ご使用上の注意

- 本製品には防水性能はありません。風呂場など、湿気の多い場所や、雨などがかかる場所で使用できません。
- 充電表示、充電時間、microUSB (Bタイプ) ポートの位置などは、お使いの対応機種により異なります。詳しくは、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。
- 充電中、充電器が熱くなることがありますが、異常ではありません。そのままお使いください。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
- 本製品は消耗品です。十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは、新しいSoftBank SELECTION smart energy card for smartphonesをお買い求めください。

### お手入れ

- 各コネクタやポートが汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり不十分な充電の原因となったりします。各コネクタやポートを、破損に十分ご注意ください。時々乾いた綿棒などで拭いてください。
- 軽い汚れは、乾いた柔らかい布でからぶきしてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンは使用しないでください。

### 保管

- 充電器の発光表示部が橙に点灯する状態での保管をお勧めします。フル充電の状態や、バッテリー残量ゼロの状態では保管しないでください。充電器の性能や寿命を低下させる原因になります。


### 正しくご使用いただくために

- 充電器やスマートフォンの充電には、必ず同梱のmicroUSBケーブルを使ってください。
- 充電器は、一日以上充電しないでください。
- 対応機種を充電する際には、次の点にご注意ください。
  - ・充電する前に、電池パックを対応機種に装着してください。
  - ・対応機種の電源がオンの状態での充電は、充電時間が長くなります。
  - ・本製品を使用した場合は、通常の充電と比べ、充電時間が若干長くなる場合があります。
- 使用中、通話品質やワンセグの受信状態が悪くなる場合があります。安定した通信を行うために、充電器とスマートフォンはなるべく離してください。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入る場合、本製品をラジオ、テレビなどからなるべく離れた場所で使用してください。

## 本製品の使用


### 充電器を充電する

- ① microUSBケーブルを充電器に差し込む
- ② microUSBケーブルを起動しているパソコンなどに差し込む  
 ☞発光表示部が点灯して充電が始まります。  
 ※パソコンなどの他のUSBポートに別の機器を接続したり、USB HUBを使用したりして充電しないでください。  
 ※DC出力ボタンを押した後や、スマートフォンを充電した後は、充電が開始するまでしばらくかかります。  
 ※バッテリー残量ゼロの状態からフル充電したとき、充電には最大約6時間かかります。
- ③ 発光表示部が消灯したら、microUSBケーブルを外す

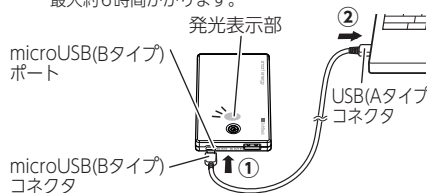

### スマートフォンを充電する

- ① microUSBケーブルをスマートフォンに差し込む
- ② microUSBケーブルを充電器に差し込む
- ③ DC出力ボタンを押す  
 ☞発光表示部が点灯して充電が始まります。発光表示部は約5秒後に消灯しますが、充電は継続して行われます。  
 ※スマートフォンと充電器を同時に充電することはできません。  
 ※充電時、卓上ホルダーは使用できません。

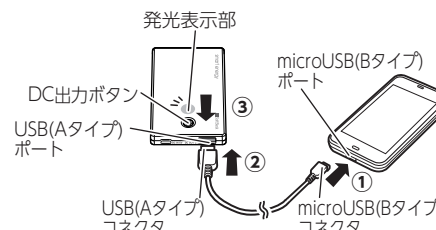

- ④ 充電が完了したら、速やかにmicroUSBケーブルを外す

### iPhoneを充電する

iPhoneに対応したUSBケーブル (iPhone同梱品やSoftBank SELECTION製品など) を使用してください。

### 発光表示部の見かた

状態	色	バッテリー残量
点灯	緑	71%以上
	橙	41 ~ 70%
	赤	40%以下
点滅	赤	故障
消灯	—	充電終了 <sup>1)</sup>

※microUSBケーブルが接続されていない状態でも、DC出力ボタンを押すと、充電器のバッテリー残量を確認できます。

\*1: 正しく充電できていない場合もあります。「困ったときには」で、「■充電器」の「充電できない」をご確認ください。

## 付録

### 困ったときには

充電できない、充電時間が長いまたは短い場合、同梱のmicroUSBケーブルを使用していることを確認してください。同梱のmicroUSBケーブルを使っても、これらが起きる場合、下記をご確認ください。

- 充電器 充電できない
  - パソコンなどが起動している状態で充電してください (スタンバイモードも不可)。
  - パソコンなどの他のUSBポートに別の機器を接続しないでください。
  - USB HUBを使用しないでください。
  - DC出力ボタンを押した後や、対応機種を充電した後は、充電が開始されるまでしばらくかかります。
- 対応機種 充電できない
  - 次のことが正しく行われていない場合は、手順をやりなおしてください。
    - ・microUSBケーブルが確実に差し込まれている
    - ・充電器が充電済みである
  - スマートフォンによってはDC出力ボタンを押してもすぐに充電が開始されない場合があります。

- 充電時間が短い
  - 充電器を十分に充電してから、対応機種を充電してください。充電器を完全に充電しても、充電時間が極端に短くなったなら、本製品の交換時期です。
  - 対応機種と充電器を同時に充電しないでください。
  - 対応機種によっては、十分に充電できない可能性があります。
- 充電時間が長い
  - 対応機種の電源がオンの状態では、充電時間が長くなります。

### 対応機種

SoftBank スマートフォン (microUSB (Bタイプ) ポート搭載機種) \*  
 ※本製品とiPhoneに対応したUSBケーブル (iPhone同梱品やSoftBank SELECTION製品\*など) を使用することで、iPhoneを充電できます。  
 \*: 詳しくは、<http://softbankselection.jp> をご確認ください。

### 仕様

■充電器	
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 2420mAh
入力電圧	DC 5.0V
入力電流	最大1.0A
出力電圧	DC 5.0V
出力電流	1.0A
インターフェース	USB (Aタイプ) ポート、microUSB (Bタイプ) ポート
外形寸法	約100(W)×60(D)×11(H)mm (突起部を除く)
使用温度範囲	5℃ ~ 35℃

### ■microUSBケーブル

インターフェース	USB (Aタイプ) コネクタ、microUSB (Bタイプ) コネクタ
ケーブル長	約30cm (コネクタ部を除く)

## 安全にお使いいただくために

けがや故障などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

## 危険

- 本製品の液体などが目の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受ける失明の原因となります。
- 火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内などの高温の場所で使用、保管、放置しない  
火災・けがの原因となります。
- 電子レンジや高压容器に入れない  
火災・故障・けがの原因となります。
- microUSB (Aタイプ/Bタイプ) ポートに針金やネックレスなどの金属類を接触させたり、一緒に置いたり保管したりしない  
火災・発熱・破裂・漏液の原因となります。
- 火の中に投下しない  
火災・発熱・破裂・漏液の原因となります。
- 釘を刺す、ハンマーで叩く、踏みつけるなど、強い衝撃を与えない  
火災・破裂・漏液の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しない  
火災・感電・けがの原因となります。
- ポケットの中などで体に触れた状態で使用しない  
火災・感電・けがの原因となります。
- 分解や改造をしない  
火災・感電・けがの原因となります。
- 水や飲料水、ペットの尿などで濡らさない  
火災・感電・けがの原因となります。

## 警告

- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止する  
火災・発熱・破裂の原因となります。
- 万一、発熱、変色、変形などの異常な状態に気が付いたときは、microUSBケーブルを抜いて、直ちに使用を中止する  
火災・感電の原因となります。
- 漏液や異臭に気が付いたときは、microUSBケーブルを抜いて、直ちに使用を中止する
- ペットが噛みつかないように注意する  
火災・発熱・破裂・漏液の原因となります。
- microUSB (Aタイプ/Bタイプ) コネクタを根元まで確実に差し込む  
火災・感電の原因となります。
- 使用時や持ち運び時に、衝撃を与えない  
けが・故障・漏液の原因となります。カー落などとして破損した場合は、直ちに使用を中止してください。火災・感電の原因となります。
- microUSBケーブルが傷ついたときは（芯線の露出、断線など）、直ちに使用を中止する  
火災・感電の原因となります。
- 風呂場や雨に当たる所などの、湿気の多い場所では使用、保管しない  
火災・感電・けがの原因となります。
- 雷が鳴りだしたら、本製品に触れない  
感電の原因となります。

## 警告

- microUSBケーブルの上に重いものをのせない  
断線の原因となります。
- microUSB (Aタイプ/Bタイプ) コネクタに鉛筆の芯などの伝導性異物を接触させたり、内部に入れたりしない  
火災・感電・けがの原因となります。
- ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する場所では使用しない  
火災の原因となります。
- microUSB (Aタイプ/Bタイプ) コネクタを金属類でショートさせない  
発熱・火災・感電の原因となります。
- 海外旅行用として市販されている「変圧器」などに接続しない  
火災・感電・故障の原因となります。
- 濡れた手で本製品に触れない  
火災・感電の原因となります。

## 注意

- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教え、使用中も指示どおりに使用しているかを確認する  
けがの原因となります。
- 周囲温度 5 ~ 35℃ の場所で使用  
漏液、発熱や、電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。
- 自動車のカーソケットを使って充電しない
- 漏液した場合は、皮膚や衣類に付けない  
失明や皮膚への障害の原因となります。万一、皮膚や衣類に付いた場合は、直ちにきれいな水で洗い流してください。また、目や口に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師の診断を受けてください。
- 次の場所や状態で使用しない
  - ホコリの多い場所
  - くらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所
  - 風通しが悪い場所、布や布団で覆った状態
  - 一般の電話機、テレビ、ラジオなどの近くの場所
- 次の場所に置かない
  - ホコリの多い場所
  - くらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所
  - 風通しが悪い場所

## 小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄することができません。本製品が不要になりましたら、梱包のうえ、宅配便等の配達記録が残る方法にて、「SoftBank SELECTION リサイクル窓口」までご送付ください。弊社が責任を持ってリサイクルいたします。



Li-ion

■「SoftBank SELECTION リサイクル窓口」（ご送付先）について  
<http://softbankselection.jp/recycle/003434.html> でご確認ください。

## ■送付時のご注意

●配達料はお客様のご負担となります。着払いでご送付いただいても受領いたしかねます。●他社製品、および小形充電式電池に該当しないもの（乾電池、ボタン型電池など）は回収対象外です。●本体以外の同梱品（ACアダプタ、取扱説明書など）は回収対象外です。●回収対象外品が混入していた場合は、お受け取りできません。●回収対象外品をお送りいただいた場合は、お客様のご負担にてご返送させていただきます。●回収品のお引き渡し（宅配業者が回収品を受領したとき、または郵便物として集荷されたときを含みます）により、回収品の所有権は弊社に移転するものとします。また、回収品のお渡し後における回収中止、回収品の返却には応じられません。

## 保証規定

お客様は下記保証内容を、本製品をご使用ください。

## ■保証内容

1. 本製品付属の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、付属品・消耗品等は含みません）の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象なりません。また、修理または交換させていただいた製品の保証期間は、修理または交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、修理または交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。

## ■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。
- (1) 保証期間を経過した場合。
  - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書に販売店、購入年月日、お客様の情報の記載がない場合。
  - (4) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
  - (5) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
  - (6) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
  - (7) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
  - (8) 「取扱説明書」に記載された使用方法によらずに使用した場合。
  - (9) 「取扱説明書」に記載された注意事項に従わないこと起因して故障が発生した場合。
  - (10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に修理または交換を要請される場合。
  - (11) 本製品の消耗部品が自然磨耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
  - (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
  - (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
  - (15) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

## ■修理および交換

3. 修理のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクトお客様窓口（連絡先：0800-111-2247（フリーダイヤル））までご連絡ください。修理に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

## 【必要な情報】

- (1) 返送先（氏名・住所・電話番号【平日昼間の連絡先】）
  - (2) 製品名
  - (3) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
  - (4) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
  - (5) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
  - (6) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただきます。修理に際しては、保証書を本製品に添えてソフトバンクセレクトお客様窓口へご送付ください。本製品を送付される場合には保証書にお客様のご住所、お電話番号およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の修理および交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。（URL：<http://www.softbankbb.com.jp/ja/privacy>）
5. ソフトバンクセレクトお客様窓口へご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際は、適切な梱包のうえ、紛失防止のため受け渡しの確認ができる手段（宅配や簡易書留など）をご利用ください。なお、弊

社は運送中の製品の破損、紛失については一切責任を負いません。また、返送時は輸送時の破損を防止するため、お送りいただいたときと異なる梱包を行う場合があります。その際は、お客様よりお送りいただいたときの梱包部材（箱等）は弊社にて破棄させていただきますのであらかじめご了承ください。

6. 修理のご要請をいただいた本製品については、弊社の判断で同機種の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただいた場合があります。なお、同機種の製品と交換できないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただいた場合があります。

7. 修理により交換された旧部品、または交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。

8. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクトお客様窓口にて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて初期化したままです。記憶メディア・ストレージ製品等を修理に出す前に、お客様ご自身でデータのバックアップを取っていただきますようお願いいたします。

## ■免責事項

9. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。

10. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益については、弊社は責任を負いません。

11. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

## ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。（This warranty is valid only in Japan.）

## ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。（This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.）
- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

## 商標について

- SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他、一般に会社名、製品名、およびロゴは各社の商標または登録商標です。

## お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。  
ソフトバンクセレクトお客様窓口  
TEL：0800-111-2247（フリーダイヤル） e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp  
営業時間：9:00～19:00（土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く）  
最新情報は、<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

販売元：ソフトバンクBB 株式会社  
〒105-7304 東京都港区東新橋1-9-1 東京汐留ビルディング