

準備 ステップ2～チャンネルの設定～

1 アプリの接続確認画面を表示する

- ① 携帯端末のホーム画面で、手順 **[3]** でインストールした「デジタルTV」 をタップします。

アプリが起動して、「かんたん接続設定」画面が表示されます。

- ② 画面に表示される手順に従って「次へ」をタップします。

- 「デジタル TV チューナーとルーターが LAN ケーブルで接続されていることを確認できません。」というメッセージが表示されたら
- LAN ケーブルを接続していない場合
[スキップ] をタップしてください。
 - LAN ケーブルを接続している場合
画面の指示に従って、接続を確認してください。

2 チャンネルをスキャンし、視聴を開始する

- ① [地域：選択] をタップします。



-  **チェック** 地上デジタルテレビ放送のみを視聴する場合は [地上] を選択するとスキャンの時間を短縮できます。

- ② 現在いる地域を選択します。

- ③ [OK] をタップします。



- ④ [スキャン開始] をタップします。

※スキャン完了まで約7分かかります。



スキャンが開始され、スキャンしたチャンネルが表示されます。

iPhone、iPad touch をお使いの場合は、スキャン完了後に表示される [スキャン結果] をタップしてください。

-  **チェック** スキャン結果で  の付いているチャンネルが、視聴時のチャンネル一覧に表示されます。

- ⑤ [視聴へ] をタップします。




デジタルテレビ放送画面が表示されます。

操作 デジタルテレビ放送の視聴


チャンネルの切り替え

- ① 画面上下に操作メニューが表示されていない状態で、左右にフリックします。操作メニューが表示されているときは、画面をタップして操作メニューを非表示にしてから、左右にフリックします。

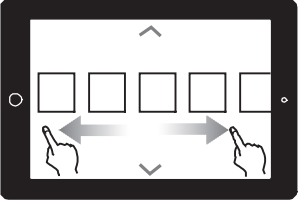

プレビュー画面付きのチャンネルボタンが表示されます。

- ② 目的のチャンネルボタンをタップします。

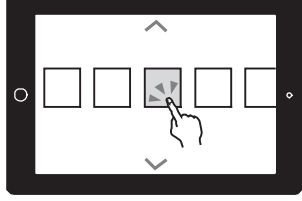


しばらくすると、デジタルテレビ放送画面が表示されます。

 チャンネルリストからの選択や、チャンネル番号の入力での切り替えも可能です。詳しくは「困ったときには」を参照し、ヘルプでご確認ください。


地上デジタルテレビ放送、BS／CS デジタル放送の切り替え

上記「チャンネルの切り替え」に従ってチャンネルボタンを表示してから、上下にフリックします。

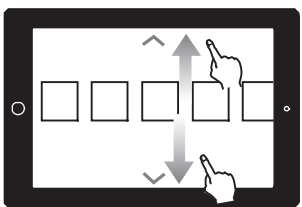


音量調整

- ① チャンネルボタンが表示されていない状態で、画面をタップします。

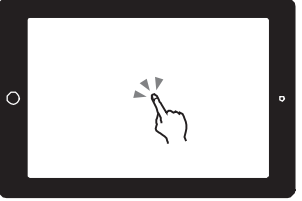

画面上下に操作メニューが表示されます。

- ② 画面下部の音量スライダーを左右にドラッグして調整します。

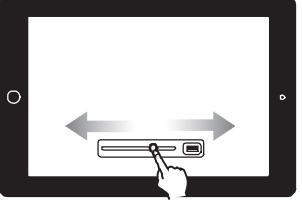

-  **チェック** 携帯端末の音量ボタンでも調整できます。

困ったときには

アプリの詳しい使い方を知りたい

ヘルプで詳しい使い方を説明しています。ヘルプを閲覧するには、画面をタップして操作メニューを表示し、画面下部の [ヘルプ] をタップします。

*1：チャンネルボタンが表示されていない状態でタップしてください。


LAN ケーブルを抜いたら、デジタルテレビ放送が視聴できなくなった

次の手順で本製品を初期化し、設定なおしてください。

- ① 本体をリセットします。
リセット方法については、表面の「各部の名称と機能」の「●底面 リセットボタン」を参照してください。
- ② アプリを起動します。
- ③ 画面をタップして操作メニューを表示し、画面下部の [設定] をタップします。
- ④ 設定項目が表示されたら、[初期化] をタップします。
- ⑤ 表面の「準備 ステップ1」の手順 **[1]** と **[4]** を行います。


壁に取り付けて使用する場合

- ①mini B-CAS カードの落下を防ぐため、同梱の落下防止ネジでネジ止めます。

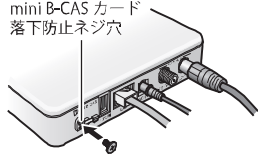

- ②図のサイズのネジを 2 個準備します。

壁面にあった種類のネジを準備してください。



- ③ネジを壁面に取り付け、本体を引っ掛けます。
ネジを締め切らずに壁から約3mmあける
100mm
接続したケーブルが下になるように設置する

 **注意**
壁掛けのネジは、10mm 以上の板または柱や桎のある壁面に取り付けてください。強度が不十分な場合、落下して故障やけがの原因になります。

操作 ネットの閲覧「ながら見モード」

ながら見モードとは

「ながら見モード」にすると、デジタルテレビ放送を視聴しながらインターネットも閲覧できます。携帯端末を縦にした場合に、上段にデジタルテレビ放送画面、下段にインターネット画面が表示されます。

iPad 2／iPad の Wi-Fi モデルや iPod touch をお使いの場合、LAN ケーブルを接続する必要があります。詳しくは、「準備 ステップ1」の手順 **[2]** -**[3]** を参照してください。



ながら見モードへの切り替え

- ① チャンネルボタンが表示されていない状態で、画面をタップします。



画面上下に操作メニューが表示されます。

- ② 画面下部の [設定] をタップし、[設定] 画面が表示されたら [ながら見モード] をタップします。



- ③ [ながら見モード] をタップして [オン] にし、[視聴] をタップします。



- ④ 携帯端末を縦にします。

上段にデジタルテレビ放送画面、下段にインターネット画面が表示されます。

本製品について困ったときや修理のご相談

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター

 0120-727-231 (フリーダイヤル)

受付時間 10:00 ～ 18:00 (年末年始と祝日を除く)

〒506-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F

※フリーダイヤル以外の場合、通話料がかかります。

携帯電話をご利用の場合

 0570-064-246

フリーダイヤル、ナビダイヤルをご利用いただけない場合

FAX 06-6633-2992

販売元：ソフトバンク BB 株式会社
〒105-7304 東京都港区東新橋 1-9-1 東京汐留ビルディング

安全上のご注意 けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■絵表示の意味について

 警告	この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などによる死亡や大けがなど人身事故の原因になります。
 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、他の機器に損害を与えたりすることがあります。

-  「しなければならないこと」を示します。
-  「してはいけない」ことを示します。

 警告	
 異音、異臭、煙が出ていたり、故障や破損していたりしている場合は本体に触れずに電源プラグをコンセントから抜く 火災・感電の原因となります。修理・点検は、お買い上げいただいた販売店または、ユーザーサポートセンターにご連絡ください。	 水につけたり、濡れた手で触れたりしない 感電や故障の原因になります。
 熱器具に近づけない 火災・感電の原因になります。	 本体の内部に指や物を入れない けがや感電、故障の原因になります。
 屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼する 感電やけがの恐れがあります。	 重い物をせたり、強い衝撃を与えたりしない 火災・感電の原因になります。
 電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みがゆるいと火災や故障の原因になります。	 振動や衝撃がある場所や、傾斜しているなど、不安定な場所に置かない 転倒または落下し、故障やけがの原因になります。
 コンセントから抜くときは、電源プラグを持つ 感電や故障の原因になります。	 本体の通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所に置いたりしない 内部温度が上昇して、火災・感電・故障の原因になります。
 何か異常が起こったときに、すぐに電源プラグを抜けるように設置する 火災の原因になります。修理・点検はお買い上げいただいた販売店、または弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。	 以下のような場所で使用しない ・心臓ペースメーカーや補聴器の近く ・病院内や医療用電子機器がある場所 ・無線機器の使用が禁止されている場所 ・火災報知機や自動ドアなど自動制御機器の近く ・高精度の制御や微弱な信号を扱う機器の近く 本製品の電波の影響を受け、誤作動による事故の原因になります。
 電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除する 火災の原因になります。電源プラグはコンセントから抜いて、乾いた布でふいてください。	 船舶や自動車など、乗り物の中で使用しない 転倒して、けがの原因になります。
 分解や改造、修理などは絶対にしない 無線機器を分解して使用すると法律で罰せられることがあります。修理は弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。	 コンセントや配線器具の定格を超える使用の方や、交流 100V 以外での使用はしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
 雷鳴が聞こえたときは、本製品に触れたり使用したりしない 感電の原因になります。	 ケーブルが傷んだら使用しない 感電、発熱、火災の原因になります。
 長時間使用する場合、特に高温環境では熱くなることがあるので触れない やけどやけがの原因になります。	
 注意	
 小さなお子様の手が届かない場所に設置する 転倒または落下し、故障やけがの原因になります。	 本製品を移動するときは、接続しているケーブル類をすべて外す ケーブル類の損傷や、火災・感電・故障の原因となります。
 本製品と同梱の無線 LAN アダプタを使用する 火災や感電、故障の原因になります。AC アダプタが破損したときは、弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。	 長期使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く 安全のため電源プラグを抜いておいてください。
 壁掛けのネジは、10mm 以上の板または柱や桎のある壁面に取り付ける 強度が不十分な場合、落下して故障やけがの原因になります。	 直射日光が当たる場所や、使用温度の範囲外の場所に置かない 火災・故障の原因になります。
 内部の掃除は弊社または販売店に依頼する 内部にほこりがたまるなど火災・故障の原因となる場合があります。3年に1度は内部の掃除を弊社ユーザーサポートセンターまたはお買い上げいただいた販売店にご相談ください。	 風通しが悪い場所や、引火の恐れがある場所に置かない 内部温度が上昇し、火災・故障の原因になります。
 ほこり・油煙・湿気が多い場所に置かない 火災・感電の原因になります。	 ほこり・油煙・湿気が多い場所に置かない 火災・感電の原因になります。

使用上のご注意

■本製品について

- 本製品は電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適合証明を受けた無線 LAN モジュールを内蔵しています。
- 本製品は日本国内でのみ使用できます。
- 本製品は同梱の無線 LAN に関するご注意（シール）をよくお読みください。
- 本体底面に貼ってあるシールは、はがさないでください。
- BS / CS パラボラアンテナへの電源供給には対応しておりません。
- 本製品は、社団法人電波産業会 (ARIB) が定める規格に準拠した仕様となっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更する場合があります。
- 本製品は一般家庭用に設計・製造されています。人命に関わったり、高度な信頼性を必要としたりする設備や機器などへの組み込みや制御などへの使用は意図されておりません。
- 本製品の不具合により視聴できなくなった場合や、ソフトウェアの更新により、情報が消失した場合などの補償はいたしません。
- 本製品および本製品のパッケージ（梱包材を含む）を廃棄する場合は、お住まいの地方自治体の条例や規則に従ってください。
- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。(V C C I-B)

※iPhone・iPad touch・iPad は Apple Inc. の商標です。

※iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。

※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Wi-Fi は Wi-Fi Alliance の登録商標です。

※その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

※OFDIBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

※本製品は、GPL/GPL の適用ソフトウェアを使用しております。くわしくは http://www.pivoxa.co.jp/gpl/sbg_dhynumer/ をご確認ください。

※本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。

※本書で使用しているイラストは実際とは異なる場合があります。

■mini B-CAS カードについて

- mini B-CAS カードは番組の著作権保護などのためデジタル放送の視聴に必要な IC カードです。mini B-CAS カードが無いとデジタル放送を見ることができません。
- mini B-CAS カードは必要の無い限り本体から抜かないでください。本製品が通電している状態でカードを抜くと、放送を受信できなくなる場合があります。mini B-CAS カードを本製品から取り出す必要があるときは、本製品の電源ケーブルをコンセントから抜いた後に取り出してください。また、取り付けるときは、mini B-CAS カードをさしてから AC アダプタを接続してください。
- mini B-CAS カードを紛失、破損などした場合は、mini B-CAS カードのカスタマーセンターにお問い合わせください。

株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ
カスタマーセンター
電話 0570-000-250
IP 電話 045-680-2868
受付時間 10:00 ～ 20:00 (年中無休)
ホームページ <http://www.b-cas.co.jp>