


music piece WS31

SB-WS31-SBCO

取扱説明書

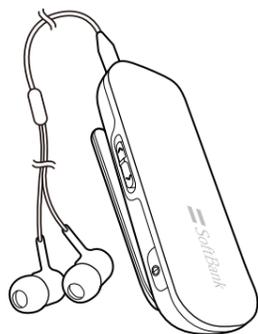

この度は、「SoftBank SELECTION music piece WS31」（以下「本製品」といいます）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

お使いの対応機種によっては、一部の機能が使用できない場合があります。

はじめに


箱の中を確認する

- ヘッドセット ×1
 - イヤホン ×1
 - イヤーピース (S・M・L) ×1
 - ACアダプタ ×1
 - 取扱説明書/保証書 ×1 (本書)
 - 重要なお知らせ ×1
- ※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

絵表示の意味

- ご利用時に確認していただきたいことを示します。
- ? ご利用時にお困りの際にご確認ください。


各部の名前

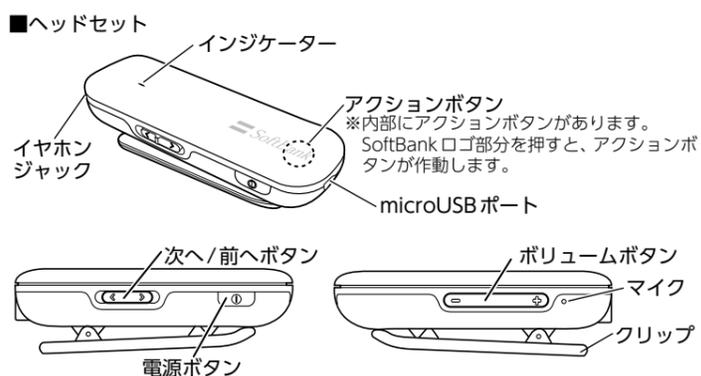

本製品の準備

1 充電する

- 1 ACアダプタをヘッドセットとコンセントに接続する

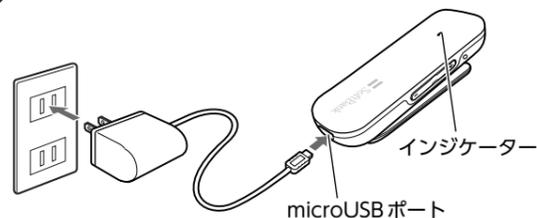


インジケータが赤で点灯します。

- ヘッドセットのバッテリー残量がゼロの状態ではACアダプタを接続した場合、すぐにはインジケータが点灯しない場合がありますが、しばらくすると点灯します。

- 2 インジケータが青で点灯したら、ACアダプタを外す


2 装着する

- 1 イヤホンをヘッドセットに差し込んで、イヤホンを装着する

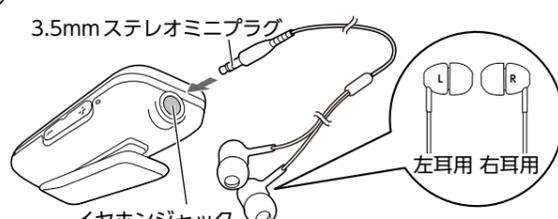

※イヤーピースが耳にフィットしない場合は、SまたはLサイズのイヤーピースに交換してください。

- 2 必要に応じて、ヘッドセットを衣類などに装着する

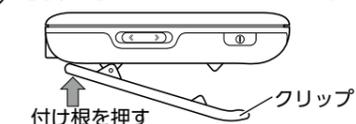

- ヘッドセットにはマイクが内蔵されています。ヘッドセットを衣類などで覆わないようにしてください。

3 Bluetooth機器の登録(ペアリング)と接続をする

電源を切った状態で、電源ボタンを約4秒間押し、登録モードにする

インジケータが点灯しイヤホンからメロディーが流れ、速い速度で点滅を開始したら、指を離します。
※早い速度で点滅を開始するまで、電源ボタンを離さないでください。



本書では、iPhone 5とSoftBank 107SHを例に説明します。この他の対応機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。


登録・接続がうまく行えない場合

- ? ヘッドセットの電源を切って、再度 **3** から操作を行ってください。
※登録モードに切り替わってから3分以内で登録と接続を完了しなかった場合も、操作をやり直してください。

iPhone 5の場合

- 1 iPhone 5のホーム画面で[設定]をタップする

[設定]画面が表示されます。

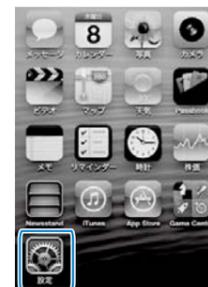

- 2 [Bluetooth]をタップする

[Bluetooth]画面が表示されます。



- 3 [Bluetooth]が[オフ]の場合は、[オン]にする

自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、デバイス欄に「SB-W...ペアリングされていません」と表示されます。
※[Bluetooth]がすでに[オン]だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。



- 4 [SB-W...ペアリングされていません]をタップする

接続が完了すると、デバイス欄に「SB-WS31-S...接続されました」と表示されます。



ヘッドセットをご利用いただけます。

- PINコードの入力画面が表示された場合「0000」を入力してください。

SoftBank 107SH (Androidスマートフォン)の場合

- 1 SoftBank 107SHのホーム画面の[アプリ]シートで、[設定]をタップする

[設定]画面が表示されます。



- 2 [その他の設定]をタップする

[その他の設定]画面が表示されます。



- 3 [Bluetooth]をタップする

[Bluetooth]画面が表示されます。



- 4 [Bluetooth]が[OFF]の場合は、タップして[ON]にする

自動的にデバイス検索が開始され、終了すると、一覧に「SB-WS31-SBCO」と表示されます。
※[Bluetooth]がすでに[ON]だった場合も、自動的にデバイス検索が開始されます。



- 5 [SB-WS31-SBCO]をタップする

接続が完了すると、「ペアリングされたデバイス」に「SB-WS31-SBCO 接続」と表示されます。

ヘッドセットをご利用いただけます。



- PINコードの入力画面が表示された場合「0000」を入力してください。

ヘッドセットに通話が転送されない場合
スマートフォンのハンズフリー通話がオンに設定されていないと、通話はヘッドセットに自動転送されません。次の操作で設定してください。
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]→[常にハンズフリー通話]をタップします。

本製品の使用

電源を入れる・切る

電源ボタンを約2秒間押す



イヤホンからメロディーが聞こえます。

再接続する

電源を入れても、前回接続した対応機種に自動的に再接続されなかった場合

電源ボタンを短く1回押す



電話を使う

電話をかける
対応機種で発信操作を行う

※対応機種とヘッドセットのどちらで通話を開始するかを発信時に選択できる対応機種もあります。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。


電話を切るなど
アクションボタンを次のとおり押す

- 電話を切る： 通話中に1回押す
- 電話を受ける： 着信時に1回押す
- 着信を拒否する： 着信時にピープ音が聞こえるまで押し続ける
- 音声を切り替える： 通話中に素早く2回押す（対応機種で通話していた場合、ヘッドセットでの通話に、ヘッドセットで通話していた場合、対応機種での通話に切り替わります）



音量を調整する

通話中や再生中に、ボリュームボタンを押す

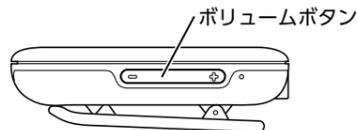


[-] ボタンを押すと、音量が下がります。
[+] ボタンを押すと、音量が上がります。

音楽を聴く

音楽を再生/一時停止/停止する
アクションボタンを次のとおり押す


- 再生する^{*1}： 1回押す
※曲を選択して再生する場合、対応機種のメディアプレーヤーで操作します。
- 一時停止する： 1回押す
- 停止する^{*2}： 約2秒間押す
※次回再生時には、曲の最初から始まります。

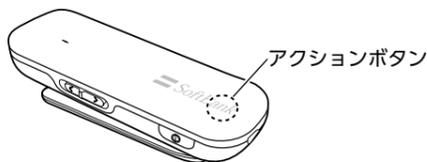

*1:対応機種によっては、メディアプレーヤーでの再生を、対応機種とヘッドセットのどちらで開始するかを設定したり、対応機種による再生とヘッドセットによる再生を、再生中に切り替えたりできます。詳細については、ご使用の対応機種の取扱説明書をご覧ください。

*2:停止機能がある対応機種でのみ有効です。

次の曲/前の曲を選択する
再生中に、次へ/前へボタンをスライドする

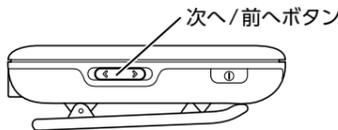

[<] 方向へスライドすると、次の曲が再生されます。
[>] 方向へスライドすると、前の曲が再生されます。

Siri/音声コントロールを使う

アクションボタンを素早く2回押す

※Siriや音声コントロール機能がある対応機種でのみ有効です。



Siri/音声コントロールが起動します。

Siriが起動しない場合
あらかじめ対応機種でSiriをオンに設定する必要があります。
iPhone 5の場合、[設定]→[一般]→[Siri]→[Siri]を[オン]にします。

電源状態を確認する

インジケータが点灯しているなど、ヘッドセットの電源が入っているかどうか不明な場合

いずれかのボタン（アクションボタン以外）を短く1回押す


インジケータが1回または2回点灯*した場合は、ヘッドセットの電源は入っています。

*:ヘッドセットの状態によってインジケータの点灯回数は異なります。また、ACアダプタの接続中は、1回消灯します。

複数の対応機種で使用する

本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続*できます。

*:対応機種の電話を転送したり音楽を聞いたりするには、接続する必要があります。

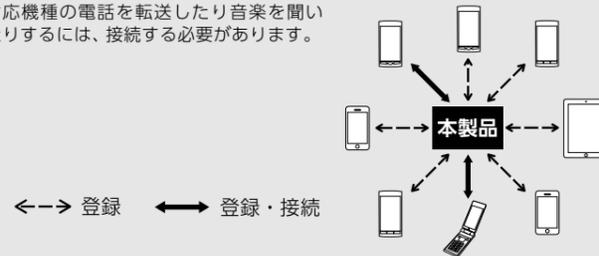

2台目以降の対応機種を登録・接続する方法

表面 [Bluetooth] 「Bluetooth機器の登録（ペアリング）と接続をする」に従って、1台目と同じ手順で登録・接続します。

※本製品と接続中だった対応機種との接続はすべて解除されます。
※8台登録した後、他の対応機種を登録すると、1台目から順に登録が解除されます。

接続が解除された対応機種と再接続する方法

- iPhone 5の場合
[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth]を[オン]→[SB-WS...接続されていません]をタップ

- SoftBank 107SHの場合
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]を[ON]→[SB-WS31-SBCO]をタップ
※すでに2台の対応機種と接続して他の対応機種と接続したい場合は、いずれかの対応機種と接続を解除してから操作をしてください。

対応機種との接続を解除する方法

- iPhone 5の場合
[設定]→[一般]→[Bluetooth]→[Bluetooth]を[オフ]

- SoftBank 107SHの場合
[設定]→[その他の設定]→[Bluetooth]を[OFF]

インジケータの見方

電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてインジケータが点灯します。



状態	ACアダプタ未接続 ^{*1}	ACアダプタ接続中 ^{*2}
電源を入れる（自動接続）	2.5秒間点灯	2.5秒間消灯
電源を入れる（未接続）	1秒おきに点灯	
電源を切る	2.5秒間点灯	2.5秒間消灯
登録モード	0.05秒おきに点灯（速い点滅）	
登録完了	0.3秒ずつ3回点灯	0.3秒ずつ3回消灯
発信/着信	0.4秒おきに点灯	0.4秒おきに消灯
通話中	2.5秒おきに点灯	2.5秒おきに消灯
音楽再生	2回点灯	2回消灯

*1:バッテリー残量が十分にあるときは青で、少ないときは赤で点灯します。

*2:充電が完了したときは青で、充電中は赤で点灯します。

付録

困ったときには

ヘッドセットが操作できない

次のことが正しく行われているかを確認してください。

- ・ヘッドセットの電源が入っている
- ・ヘッドセットと対応機種が接続されている（機内モードなどを対応機種で設定している場合は、接続されません）
- ・対応機種とヘッドセットが通信距離内にある

対応機種

(2013年4月現在)

- ・iPhone 4以降のiPhone *
- ・iPad 2以降のiPad *
- ・iPad mini *
- ・SoftBank スマートフォン (Bluetooth搭載機種)
- ・SoftBank 3G携帯電話 (Bluetooth搭載機種)

*:iOS 6.1に対応しています。

※詳しくは、<http://softbankselection.jp/> でご確認ください。

仕様

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 95mAh
Bluetooth規格	Version4.0
通信距離	約10m (出力:Class 2)*1
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
登録デバイス数	最大8台 (同時接続:2台)
外形寸法	約58 (W) × 20 (D) × 12 (H) mm
ヘッドセット質量	約13g
イヤホンコード長	約23cm (Y型)*2

*1:ご使用環境によって異なります。 *2:左 約16cm、右 約48cm

動作時間

連続通話時間	約5時間
連続音楽再生時間	約5時間
連続待受時間	約160時間
充電時間	約2時間

※ご使用環境によって異なります。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。

ソフトバンクセレクションお客様窓口

TEL: 0800-111-2247 (フリーダイヤル)

e-mail: sbsinfo@sbb-support.jp

営業時間: 9:00 ~ 19:00 (土日・祝祭日、年末年始、特定休業日を除く)

最新情報は、<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

商標について

- iPhone は、Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、ソフトバンク BB 株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
- その他、一般に会社名、製品名、商標およびロゴは各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 本製品は日本国内仕様です。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。

(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

- 本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。

WS31V02_201304AU