

microSDHC メモリーカード 16GB、32GB / CLASS 10 / UHS-1  
microSDXC メモリーカード 64GB / CLASS 10 / UHS-1  
microSDXC メモリーカード 64GB、128GB / U3 / CLASS 10 / UHS-1

## 取扱説明書

この度は、SoftBank SELECTION microSDHC/ microSDXCカード (以下、「本製品」といいます) をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- 本製品をご使用の前に、本書を必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。
- 本書をお読みいただいた後は、大切に保管してください。

### microSDXC カードの場合

**本製品のメモリーカードは、SDXC規格に準拠しています。SDXC規格に準拠していない機器に差し込まないでください。データが消失することがあります。**

### ご注意

- 本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品を運用した結果の他への影響については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。
- 本製品および本書は著作権法で保護されている著作物です。したがって、本製品および本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- microSDHC、microSDXC、SD、SDHC、SDXCのマークおよびロゴはSD-3C、LLCの商標です。
- その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

### 保証について

お客様は下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

### パッケージの中を確認する

- ・メモリーカード×1　・カードケース×1
- ・SD変換アダプタ×1　・取扱説明書/保証書×1(本書)

### 安全にご使用いただくために

#### ●メモリーカードの取り扱いについて

**本製品を乳幼児の手の届く場所に置かないでください。誤って飲み込むと窒息する恐れがあります。万一飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。**

・本製品は動画、写真、音楽の保存など、ご家庭や一般的な事業所での用途のみご使用ください。本製品の故障や誤動作により直接人命または人体に重大な影響を及ぼす恐れのある用途には使用しないでください。

・メモリーカードは防水対応ですが、ぬれた状態では使用しないでください。メモリーカードがぬれた場合、乾いた布で水分を拭き取り、自然乾燥で十分乾かしてから使用してください。同梱のSD変換アダプタは防水対応ではありません。

### 保証規定

#### ■保証内容

1. 本製品同梱の保証書 (以下「保証書」といいます) に定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます) 内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品 (本体部分のみが対象となり、同梱品・消耗品等は含みません) の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。保証期間内外にかかわらず、修理対応はおこなっていません。なお、本製品の外観・美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただいた製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか短い期間とします。

#### ■無償保証範囲

1. 以下の場合には、保証対象外となります。
  - (1) 保証期間を経過した場合。
  - (2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
  - (3) 保証書にお客様の情報の記載がない場合。
  - (4) 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明 (レシート・納品書) がない場合。
  - (5) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
2. 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- (7) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- (8) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、

・本製品に異物や付着しないようにしてください。

・本製品の分解や改造、修理などをしないでください。

・端子部分に直接手で触れないでください。また、端子部分に金属を接触させないでください。静電気により、記録されているデータが破損・損傷する恐れがあります。

・本製品の上に重い物を置かないでください。故障の原因になります。

- ・次の場所で本製品を使用したり保管したりしないでください。変形、変色、劣化、損傷、故障の原因になります。
  - 水分や湿気の多い場所、結露が起きる場所
  - チリやほこりの多い場所
  - 直射日光の当たる場所
  - 動作温度範囲を外れる環境
  - 静電気や電氣的ノイズの発生しやすい場所

・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。本製品の変形や故障の原因となります。

・本製品を挿入する際は方向を確認し、折り曲げたり、強い圧力を与えたりしないでください。本製品の変形や故障の原因となります。

・ご使用後は、同梱のカードケースに入れて保管してください。

- (9) 振動等により故障した場合。
- (9) 「取扱説明書」に記載された内容 (危険・警告・注意等を含む) に反した使用をした場合。
- (10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合。
- (11) 本製品の消耗部品が自然摩擦または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
- (12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- (13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- (14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- (15) その他、交換が認められない事由が発見された場合。

#### ■交換

3. 交換のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口 (連絡先:0800-111-2247 (通話料無料)) までご連絡ください。交換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。

#### 【必要な情報】

- (1) 製品名、製品型番
- (2) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ (なるべく具体的に)
- (3) 発生状況 (発生した日・発生した条件等なるべく具体的に)
- (4) 発生頻度 (発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に)

### ●データの取り扱いと保護について

**データの書き込み/読み出し中に対応機種種の電源を切ったり、対応機種から本製品を取り出したりしないでください。また、対応機種が十分に充電されていない状態で、本製品を使用しないでください。データが消失する恐れがあります。**

・メモリーカードへの書き込みを禁止、または誤消去を防止するためには、プロテクトスイッチをご利用ください。使用方法については「本製品の使用」をお読みください。

・対応機種から本製品を取り出す前に、必ず全てのデータが正常に保存されたことを確認してください。保存データの確認方法は、対応機種の取扱説明書をご覧ください。

・メモリーカードに保存した重要なデータは、必ず控えをとってください。本製品の誤動作や故障による破損、消したデータの回復作業については、当社ではお受けしておりません。

・メモリーカードに記録した他人の著作物は、個人やご家庭で楽しむなどの場合を除き、著作権法上の権利者に無断で使用することはできません。

・メモリーカードに記録したデータの消失、およびデータの消失に関連して生じる再生の不具合などの障害や損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### 本製品の使用

#### ●対応機種への挿入

メモリーカードの向きを正しく保ち、対応機種のスロットに奥までしっかりと差し込んでください。

#### ●フォーマット


必ずメモリーカードをご使用になる対応機種でフォーマットを行ってください。

#### ●データの記録

メモリーカードをご使用になる対応機種の取扱説明書をご覧ください。

#### ●データの保護

プロテクトスイッチをオンにして、書き込みを禁止・誤消去を防止してください。

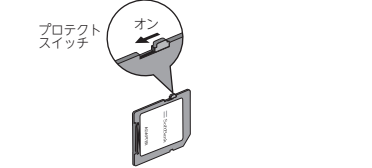

#### ●取り出し

SD変換アダプタ使用の場合、対応機種から取り出すときにSD変換アダプタを対応機種に残したままメモリーカードだけ抜かないようご注意ください。記録されているデータの消失や対応機種故障の原因となります。

#### ●復旧

SD変換アダプタ使用の場合、対応機種から取り出すときにSD変換アダプタを対応機種に残したままメモリーカードだけ抜かないようご注意ください。記録されているデータの消失や対応機種故障の原因となります。

#### ●復旧

SD変換アダプタ使用の場合、対応機種から取り出すときにSD変換アダプタを対応機種に残したままメモリーカードだけ抜かないようご注意ください。記録されているデータの消失や対応機種故障の原因となります。

#### ●復旧

SD変換アダプタ使用の場合、対応機種から取り出すときにSD変換アダプタを対応機種に残したままメモリーカードだけ抜かないようご注意ください。記録されているデータの消失や対応機種故障の原因となります。



### 本製品の破棄について

不適切な廃棄方法は、環境や人体の健康に害をもたらす可能性があります。家庭の無分別ゴミと一緒に廃棄せず、お住まいの地域の自治体が定める方法で処分してください。

#### ■免責事項

8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. いかなる場合も 本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の可否にかかわらず特別損害については、弊社は責任を負いません。
10. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。

#### ■保証規定の変更


11. 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知によりお客様は同意したものとみなします。

#### ■有効範囲

12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。(This warranty is valid only in Japan.)

### データ復旧サービス

本製品に何らかの障害が発生してデータを読み出せなくなった場合、ご購入から1年間に限り、1回のみデータ復旧サービスを無料で受けられます。※全てのデータ復旧を保障するものではありません。※データ復旧サービスについて詳しくは、下記URLでご確認ください。



<http://softbankselection.jp/recovery>

### お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。ソフトバンクセレクションお客様窓口  
TEL：0800-111-2247 (通話料無料)  
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp  
営業時間：10:00～19:00  
(年末年始、特定休業日を除く)  
※最新情報は、<http://softbankselection.jp> をご覧ください。

販売元:ソフトバンク コマース&サービス株式会社  
〒105-0021 東京都港区東新橋 1-9-2汐留住友ビル