



GLIDiC Sound Air WS-7000NC
ワイヤレスヘッドセット

本製品をご使用前に、かんたんガイドおよびこの説明書を必ずお読みください。お読みいただいた後は、大切に保管してください。

はじめに

パッケージの中を確認する

- ・ヘッドセット×1
- ・かんたんガイド×1
- ・イヤークラス(XS・S・M・L)×1
- ・取扱説明書/保証書×1(本書)
- ・Complyウレタンイヤークラス(Ts-400M)×1
- ・充電ケーブル×1
- ※イヤークラスのMサイズはイヤホンに装着されています。
- ※ヘッドセットの充電には、USBポート付きパソコン、またはUSB ACアダプタが必要です。

対応機種

Bluetooth機能を搭載しているスマートフォン・タブレット(iOS 10.1以降、Android 4.4以降)、その他音楽再生機能、通話機能を有するBluetooth搭載機器
※最新情報/動作確認機種は、<http://softbankselection.jp/SB-WS71>でご確認ください。

仕様

●ヘッドセット

内蔵電池	リチウムポリマー電池 3.7V 200mAh
Bluetooth規格	Version4.0
通信距離	約10m(出力:Class 2)*
対応プロファイル	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
対応コーデック	SBC, aptX, AAC
対応コンテンツ保護	SCMS-T
登録デバイス数	最大8台(同時接続:2台)
ノイズキャンセリングレベル	最大-25dB(当社規定の測定方法による調査結果)
インターフェース	microUSB(Type B)ポート
使用温度範囲	5℃~35℃
外形寸法	約 40.5(W)×40.5(D)×11.0(H)mm (※イヤホン、コード部、突起部、クリップを除く)
イヤホンコード長	約 0.4m

*: ご使用環境により異なります。

●充電ケーブル

インターフェース	microUSB(Type B)コネクタ、USB(Type A)コネクタ
ケーブル長	約 0.6m

動作時間

連続通話時間/音楽再生時間	約9時間(ノイズキャンセリング機能ON時) 約11時間(ノイズキャンセリング機能OFF時)
連続待受時間	約240時間
充電時間	約2.5時間

※ご使用環境により異なります。

本製品の使用

対応機種と再接続する(手動接続)

対応機種のBluetooth設定をオンにしてから、多機能ボタンを短く1回押す

最後に接続していた対応機種と再接続されます。

🔊「接続されました」

上記の操作で再接続されない場合

対応機種で再接続の操作をします。

操作例: [設定]→[Bluetooth]の順にタップし、一覧で[GLIDiC WS-7000NC]をタップ



対応機種との接続を解除する


対応機種で接続解除の操作をします。

操作例: [設定]→[Bluetooth]の順にタップし、[Bluetooth]を[オフ]にする

複数の対応機種を登録・接続する

本製品には最大8台の対応機種を登録でき、そのうち2台と同時に接続*できます。

*: 対応機種の電話を転送したり音楽を聴いたりするには、接続する必要があります。

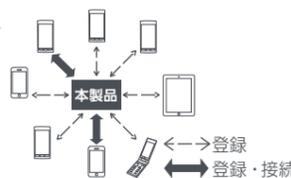

2台同時接続時の使用例

対応機種2台を登録して同時接続すると、次のような使い方ができます。

例) iPhone と SoftBank スマートフォン を持っている場合


1. iPhone で音楽再生中に、SoftBank スマートフォンに着信
2. 多機能ボタンを1回押すと、SoftBank スマートフォンの電話とつながる



2台目以降の対応機種の登録・接続手順

- ① 電源スイッチを一番右の[PAIR]ヘスライドし、赤色と青色で交互に高速点滅するまで、そのまま数秒間待つ

スライドしたら手をすぐに離さず、LEDが赤と青で交互に高速点滅するまで待ってください。

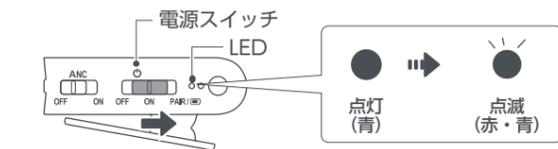

🔊「登録モードに入りました」

※本製品と接続中だった対応機種との接続は解除されます。


- ② 使用する対応機種を再接続する

上記「対応機種と再接続する」に従って、再接続します。

※同時接続は2台までです。本製品に接続している対応機種が2台ある場合は、上記「対応機種との接続を解除する」を参考に、接続を解除してから再接続してください。

電源を入れる/切る

電源スイッチを[ON]/[OFF]ヘスライドする

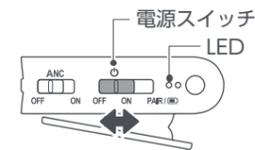

👉 [ON]にした場合、電源が入り、LEDが青で点灯します。
[OFF]にした場合、LEDが赤で点灯した後、電源が切れLEDが消灯します。

👉 電源を入れた後、対応機種に未接続の状態です3分経過すると、自動的に電源が切れます。

着信拒否、割込通話

- 電話を拒否する

着信時に多機能ボタンを素早く2回押す

🔊「着信を拒否しました」



- 割込通話を受ける(割込通話契約時のみ)

・通話中の電話を保留にする場合: 着信時に1回押す

・通話中の電話を終了する場合: 着信時に素早く2回押す


※通話中に素早く2回押すと、割込通話と保留中の通話を切り替えることができます。

全ての登録情報を削除する(リセット)

- ① 登録モードにする

※左記「複数の対応機種を登録・接続する」の手順①をご覧ください。

- ② LEDの速い点滅が、遅い点滅に変わるまで、多機能ボタンと、音量ボタンの[-]を同時に押す

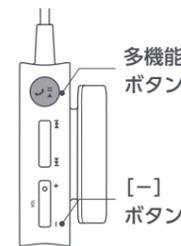

- ③ 対応機種で、登録を解除する(登録済みの場合のみ)

操作例: [設定]→[Bluetooth]→[GLIDiC WS-7000NC]で、[このデバイスの登録を解除]/[切断]をタップ

LEDの見方

電源が入っているとき、ヘッドセットの状態に応じてLEDが点灯します。

状態	LED	
	色	点灯状態
充電中	赤	点灯
バッテリー残量少	赤	ゆっくり点滅
電源を入れる	青	1回点灯
電源を切る	赤	1回点灯
リセット	赤→青→赤→青...	点滅(低速)
登録モード	赤→青→赤→青...	点滅(高速)
待機中	青	点滅
発信/着信		2回点灯→消灯...
通話中		ゆっくり点滅
音楽再生		ゆっくり点滅

付録

困ったときには

- 登録・接続ができない

登録時、ヘッドセットのLEDが赤と青で点滅していますか？

・青に点灯/点滅しているとき

登録モードになっていません。電源を切ってから、操作をやり直してください。

・消灯しているとき


登録モードになっていません。操作をやり直してください。正しくやり直しても、消灯状態のままの場合、ヘッドセットのバッテリー残量がありません。充電してください。

・赤と青で点滅するが、途中で消灯するとき

登録モードは3分で自動終了します。3分以内に登録・接続を完了してください。


対応機種のBluetoothがオンになっていますか？

対応機種のBluetooth設定画面で、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。

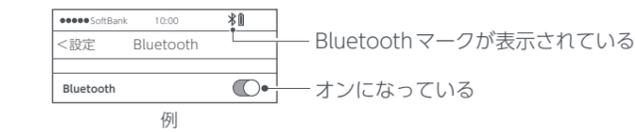

「GLIDiC WS-7000NC」と接続済みになっていますか？

対応機種のBluetooth設定画面で、接続済みになっていることを確認してください。

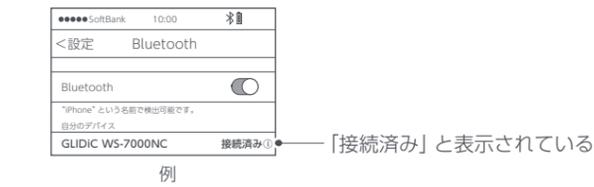

ヘッドセットが登録モードになっており、また対応機種のBluetoothがオンになっているにもかかわらず、Bluetooth設定画面に「GLIDiC WS-7000NC」が表示されない場合、以下を行ってください。

- ・ヘッドセットを対応機種の近くに置く
- ・無線LAN、電子レンジ、ほかのBluetooth機器などの電波が飛んでいない環境で操作する

「GLIDiC WS-7000NC」をタップ(選択)して、登録できますか？

対応機種のBluetooth設定画面で、タップ(選択)しても登録できない場合、ヘッドセットまたは対応機種の電源を切って、登録・接続操作をやり直してください。

上記を全て行っても、登録・接続に失敗しますか？

左記の「全ての登録情報を削除する(リセット)」に従って、登録情報を全て削除してから、登録・接続をやり直してください。

●PINコードの入力画面が表示される

登録中にPINコードの入力画面が表示されたら、「0000」を入力してください。

●サーという音がする

ANCがオンのとき、かすかに「サー」という音がします。この音が気になる場合は、かんたんガイドの「ANCをオン/オフにする」に従って、ANCをオフにしてください。

●ANCの効果がない

電源がオンになっていますか？

表面の「電源を入れる/切る」に従って、オンにしてください。

ANCがオンになっていますか？

かんたんガイドの「ANCをオン/オフにする」に従って、オンにしてください。

イヤホンが耳にフィットしていますか？

フィットしていないと、隙間から騒音が入ります。かんたんガイドの「イヤーピースを選ぶ」に従って、イヤーピースを取り替えてください。

騒音の種類によっては、ほとんど効果を感じない場合もあります

ANCは、主に低周波音を低減する機能のため、高周波音は低減されません。

●バッテリーの減りが早い

ANCをオフにすると、バッテリーの消費を抑えることができます。必要に応じ、かんたんガイドの「ANCをオン/オフにする」に従って、ANCをオフにしてください。

●音声聞こえない

Bluetooth接続されていますか？

対応機種 Bluetooth設定画面で、「GLIDiC WS-7000NC」が接続されていることを確認してください。接続されていない場合、表面「対応機種と再接続する（手動接続）」に従って、接続してください。

対応機種の音量は十分ですか？

対応機種の音量設定を確認してください。

SoftBankスマートフォン/ケータイをお使いで、通話をヘッドセットに転送したい場合、ハンズフリー設定などがされていますか？

対応機種によっては、登録の後に設定が必要です。ソフトバンクセレクションのWebサイトでお使いの対応機種の手順を確認してください。



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

●**絵表示の意味**
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ¹ 」を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷 ¹ 」を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷 ² を負う可能性が想定される場合および物的損害 ³ の発生が想定される」内容です。

*1:重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するものを指します。

*2:軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

*3:物的損害：家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害を指します。

⚠指示	指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を示す記号です。
🚫禁止	禁止（してはいけないこと）を示す記号です。
🚫🚫分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
🚫🚫水ぬれ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。
🚫🚫ぬれ手禁止	ぬれた手で扱ってはいけないことを示す記号です。

⚠危険	
⚠指示	<p>●火災、やけど、けが、感電などを防ぐために</p> <p>使用中、保管中に、異臭、異音、発煙、発熱、変形、破損、芯線露出、断線などの異常がみられた場合は、すぐに使用を中止する 異常発生後、本製品を修理しないでください。コネクタやポートがショートする恐れがあります。</p> <p>バッテリーが漏液したり、異臭がしたりするときは、すぐに使用をやめて火気から遠ざける 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの恐れがあります。</p> <p>本製品は、5℃～ 35℃の環境で使用する 対応機種の使用温度範囲については、ご使用の対応機種取扱説明書をご覧ください。</p> <p>長時間充電が完了しない場合、充電を中止する 過充電の恐れがあります。</p>
🚫禁止	<p>電子レンジやIH調理器などの加熱調理器、圧力釜などの高压容器に入れたり、近くに置いたりしない 指定以外の方法で充電しない</p> <p>次の場所で使用したり保管したりしない</p> <ul style="list-style-type: none">使用温度範囲外の場所 火気や暖房器具の周辺、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温になる場所や熱のこもりやすい場所 風呂場やキッチン、加湿器のそばなど、水分や湿気が多い場所、結露が起きる場所 ほこりの多い場所 くらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所 布や毛布などをかぶせた状態 <p>コネクタやポートに、導電性異物（ネックレスやヘアピン、鉛筆の芯、金属製ストラップなど）を接触させたり、これらと一緒に持ち運んだり保管したりしない ほこりが内部に入らないようにしてください。発火、破裂、発熱の恐れがあります。</p> <p>鋭利な物（釘など）を刺したり、硬い物（ハンマーなど）で叩いたり、踏みつけたりするなど、過度な力を加えない 発火、破裂、発熱、漏液の恐れがあります。</p> <p>火の中に投入したり、熱を加えたりしない 発火、破裂、発熱、漏液の恐れがあります。</p>
🚫🚫分解禁止	<p>分解、改造をしない</p>
🚫🚫水ぬれ禁止	<p>水などの液体（飲料水や汗、海水、ペットの尿、化粧品、その他の薬剤など）で濡らしたり、ぬれた手で扱ったりしない。また、花瓶や植木鉢、コップ、化粧品など、液体の入った容器の近くに置かない</p>
🚫🚫ぬれ手禁止	<p>万一ぬれた場合、使用を中止してください。</p>
⚠警告	
⚠指示	<p>●低温やけどや故障などを防ぐために</p> <p>使用前に、ヘッドセットと充電用ケーブルのコネクタ/ポート内部に異物がないことを確認し、異物がある場合は取り除く</p>
🚫禁止	<p>次の場所で使用したり保管したりしない</p> <ul style="list-style-type: none">寝具の上 乳幼児の手の届く場所 ペットの近く ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する可能性のある場所 <p>充電中は、長時間触れない 眠ってしまって意図せず長時間触れたり、本製品をポケットの中に入れてたりしないでください。</p>

⚠注意	
⚠指示	<p>●けが、故障などを防ぐために</p> <p>使用しないときは、充電用ケーブルを取り外す</p> <p>充電用ケーブルを接続する際は、コネクタの向きに注意し、ゆっくりと奥まで差し込む。取り外す際は、必ずコネクタを持って、ひねらずまっすぐ抜く</p> <p>走行中、運転者がスマートフォンなどを手で持って、通話や操作したり、ディスプレイを注視したりすることは法律で禁止されています。運転中以外でも踏切や駅のホーム、車の通る道、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険が生じる場所では使用しないでください。</p> <p>子供が使用する場合、保護者が取り扱いの方法を教え、誤った使い方をさせない</p>
⚠指示	<p>●失明や皮膚傷害などを防ぐために</p> <p>本製品が破損した際、破損した鋭利な物に注意する。また、内部の物質などが漏れた場合、顔や手などの皮膚や衣類に付着しないようにする 万一付着した場合、すぐにきれいな水で洗い流してください。目や口に入った場合、すぐにきれいな水で洗い、医師の診療を受けてください。</p> <p>本製品の使用により、皮膚に異状が生じた場合、すぐに使用を中止し、医師の診療を受ける</p>
⚠指示	<p>●難聴などを防ぐために</p> <p>使用する前に、対応機種 の音量を下げる</p>
🚫禁止	<p>大音量にしたり、長時間、連続使用したりしない</p>
⚠指示	<p>使用中に気分が悪くなった場合、すぐに使用を中止する</p>

リチウムイオン電池の寿命

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は、製品を使用したり、日数が経過するにつれ、使用可能時間が短くなります。十分に充電しても使用可能時間が半分以下に低下した場合、リチウムイオン電池の寿命と考えられます。寿命は、使用方法や環境により異なりますが、長期間使用しない場合、次の方法で保管すると、なるべく劣化を防ぐことができます。
・バッテリー残量が約50%の状態 で保管する
※ゼロの状態から、1時間充電すると、約50%になります。
・3ヵ月ごとに電源を入れてみて、電源が入らなかったり、電源が入ってもすぐに自動で電源が切れたりする場合、バッテリー残量が約50%になるまで充電し、再び保管する

小形充電式電池のリサイクルについて

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が内蔵されているため一般のゴミとして廃棄できません。製品寿命などにより、処分（リサイクル）する場合は、下記までご連絡ください。

■**ソフトバンクセレクションお客様窓口**
TEL：0800-111-2247（通話料無料）
営業時間：10:00～19:00（年末年始、特定休業日を除く）

電波についてのご注意

●本製品は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、工事設計認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、本製品は、日本国内でだけ使用できます。
●本製品は、以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。
・産業・科学・医療用機器
・工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の無線局
-構内無線局（免許が必要な無線局）
-特定小電力無線局（免許が不要な無線局）
・アマチュア無線局（免許が必要な無線局）
●本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、およびアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
●万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変更するか、使用を中止してください。
●その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局またはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、ソフトバンクセレクションお客様窓口までお問い合わせください。

⚠警告	
🚫禁止	<p>本製品の誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器の近くでは使用しない 漏液した液体に引火し、発火、破裂などの恐れがあります。</p> <p>病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しない 本製品の電波で医療機器（ペースメーカーなど）や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。</p>

保証について

お客様は下記保証規定を十分にご理解のうえ、本製品をご使用ください。

保証規定

■保証内容
1. 本製品同梱の保証書（以下「保証書」といいます）に定める保証期間（本製品ご購入日から起算されます）内に、適切な使用環境および使用方法で発生した本製品（本体部分のみが対象となり、同梱品・消耗品等を含みません）の故障に限り、無償で本製品を交換いたします。保証期間内外にかかわらず、修理対応はおこなっていません。なお、本製品の外觀・美観等については保証の対象となりません。また、交換させていただいた製品の保証期間は、交換後の製品お引き渡し日より30日間もしくは、交換前の保証期間の残存期間のいずれか長い期間とします。
■無償保証範囲
2. 以下の場合には、保証対象外となります。
(1) 保証期間を経過した場合。
(2) 保証書および故障した本製品をご提示いただけない場合。
(3) 保証書にお客様の情報の記載がない場合。
(4) 保証書に販売店、購入年月日の記載、もしくは購入証明(レシート・納品書)がない場合。
(5) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
(6) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
(7) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
(8) 通常想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
(9) 「取扱説明書」に記載された内容(危険・警告・注意等を含む)に反した使用をした場合。
(10) 「取扱説明書」に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合。
(11) 本製品の消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合。
(12) 本製品をご購入いただいた後の輸送中または保管中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
(13) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
(14) 前各号に掲げるほか、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
(15) その他、交換が認められない事由が発見された場合。
■交換
3. 交換のご依頼をされる場合は、まず、ソフトバンクセレクションお客様窓口（連絡先：0800-111-2247（通話料無料））までご連絡ください。交換に関する詳しいお手続き方法をご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
必要な情報
(1) 製品名、製品型番

(2) 故障とご判断した症状・エラーメッセージ（なるべく具体的に）
(3) 発生状況（発生した日・発生した条件等なるべく具体的に）
(4) 発生頻度（発生した回数・発生した時間等なるべく具体的に）
(5) ご使用環境（携帯電話機種名・OS/OSバージョン・周辺機器等）
(6) 返送先（氏名・住所・連絡先【10:00～19:00に連絡がつく電話番号】）
(7) 保証書・購入証明（レシート・納品書）
4. お客様窓口にご連絡いただいた後、お客様窓口からご案内させていただく方法に従い、保証書の本製品に添えてソフトバンクセレクションサポートセンターまでご送付ください。本製品を送付される場合には、当該情報をお客様のご住所およびお名前をご記入ください。なお、お客様からいただいた個人情報は、原則として本製品の交換の目的の範囲内で利用させていただきますが、リコールなど本製品の安全を確保するためにお客様にご連絡する必要がある場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承ください。その他、個人情報の取り扱いに関しましては、弊社プライバシーポリシーをご参照ください。（URL http://cas.softbank.jp/privacy/index.html）
5. 交換のご要請をいただいた本製品について、同機種の製品と交換ができないときは、保証対象製品と同等の性能を有する他の製品（ただし、新品とは限りません）と交換させていただく場合があります。
6. 交換された旧製品等は、いかなる場合でも返却いたしません。
7. 記憶メディア・ストレージ製品等において、ソフトバンクセレクションサポートセンターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、すべて粉碎処分するため、データの復旧はできません。
■免責事項
8. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
9. いかなる場合も 本製品の故障またはその他瑕疵に起因する予見の可否にかかわらず 特別損害については、弊社は責任を負いません。
10. データの消失または破損等につきましては、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、前2項の範囲で責任を負います。
■保証規定の変更
11. 当社は、お客様への事前の通知およびその承諾なしに本保証規定の内容を変更できるものとします。この場合、保証の提供条件は変更後の保証内容によるものとします。なお、変更後の保証規定については、当社ホームページ等により通知するものとし、通知によりお客様は同意したものとみなします。
■有効範囲
12. この保証規定は、日本国内においてのみ有効です。また、本製品の日本国外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。(This warranty is valid only in Japan.)

ご注意

●本製品は日本国内で使用してください。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、本製品に関し、日本国外への技術サポート、アフターサービスなどは行っておりません。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
●本製品を運用した結果の他への影響については、弊社は一切の責任を負いかねます。●本製品および本書は、改良などの諸事情により予告なく変更する場合があります。●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。●©2017 Hearing Components. Comply is a registered trademark of Hearing Components●iPhoneは、Apple Inc.の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社 ライセンスに基づき使用されています。●Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。●「Xperia」は、ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社の商標または登録商標です。●Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソフトバンク コーマス&サービス株式会社はライセンスに基づき使用しています。●その他、本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

お客様窓口のご案内

製品に関することは、以下にお問い合わせください。
■**ソフトバンクセレクションお客様窓口**
TEL：0800-111-2247（通話料無料）
e-mail：sbsinfo@sbb-support.jp
営業時間：10:00～19:00（年末年始、特定休業日を除く）

販売元：ソフトバンク コーマス&サービス株式会社
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル

2017年1月発行